



home
by somogyi

instruction manual

Bedienungsanleitung
eredeti használati utasítás
návod na použitie
manual de utilizare
uputstvo za upotrebu
navodilo za uporabo
návod k použití
uputa za uporabu



FK 21



Made for Europe

S[®]

SOMOGYI ELEKTRONIC[®]

figure 1 • Abbildung 1 • 1. ábra • 1. obraz • figura 1. • 1. skica • 1. skica • 1. obrázek • 1. slika


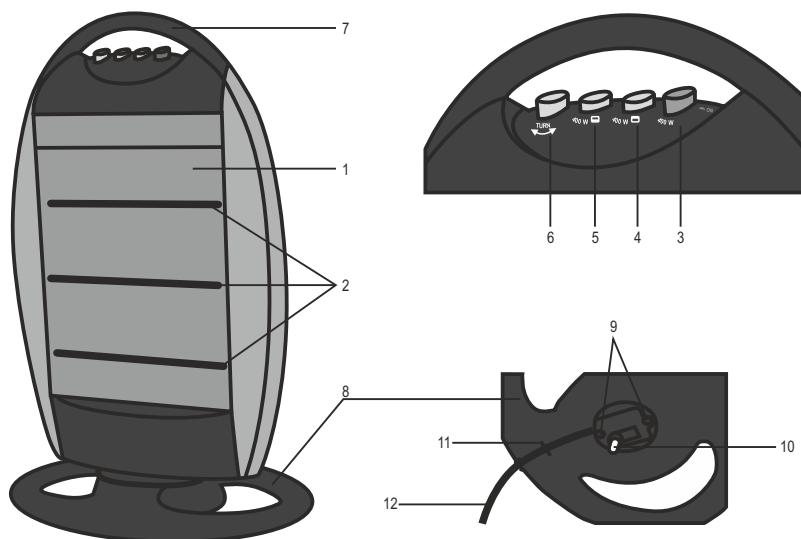


figure 2. • Abbildung 2 • 2. ábra • 2. obraz • figura 2. • 2. skica • 2. skica • 2. obrázek • 2. slika

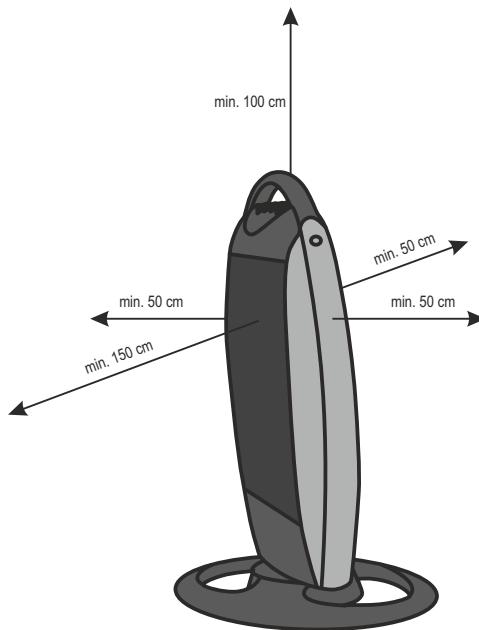

Before using the product for the first time, please read the instructions for use below and retain them for later reference. The original instructions were written in the Hungarian language.

Children below the age of 3 years should be kept away from the appliance, except where they are under constant supervision.

Children between the age of 3 and 8 may only switch the appliance on/off provided that it has been set up and installed in the normal operating position and they are under supervision, or have been instructed how to operate the appliance safely and understand the hazards associated with use.

This appliance may only be used by persons with impaired physical, sensory or mental capabilities, or lacking in experience or knowledge, as well as children from the age of 8, if they are under supervision or have been given instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety and they have understood the hazards associated with use. Children should not be allowed to play with the unit. Children may only clean or perform user maintenance on the appliance under supervision.

WARNING: Parts of this appliance can become very hot and could cause burns. Extra care should be taken when children or handicapped persons are around.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

1. Confirm that the appliance has not been damaged in transit.
2. Never locate the unit directly in corners and observe the minimum mounting distances indicated in Figure 2. Always observe the health and safety regulations valid in the country of use.
3. The appliance must not be used with programmable timers, timer switches or stand-alone remote controlled systems that can automatically turn the unit on because any covering or improper location of the unit can cause a fire hazard.
4. The appliance should be used as intended for heating air, not for general heating purposes.
5. The stream of hot air should not be aimed directly at curtains or other flammable materials.
6. During operation and immediately after switching off (within 30 minutes) the protective grille and the upper metal parts of the appliance will be hot!
7. Do not locate near flammable materials. (min. 150 cm)
8. Do not use in locations where flammable vapors or explosive dust may be present. Do not use near flammable materials or in potentially explosive atmospheres.
9. Warning: The appliance contains no thermostat that senses the ambient temperature of the room. Do not use in confined spaces if there are persons present who are not capable of leaving the premises on their own accord unless permanent supervision is assured.
10. The protective grille on the appliance is intended to prevent direct contact with the heating elements. The appliance may not be operated without the protective grille in place.
11. The protective grill does not provide full protection in the case of small children and elderly or incapacitated persons!
12. Operate only under constant supervision.
13. Do not operate unattended in the presence of children.
14. Only for indoor use, in a dry place. Protect from humidity (e.g. bathrooms, swimming pools).
15. It is PROHIBITED to use the unit near bathtubs, basins, showers, swimming pools or saunas.
16. It is prohibited to use the appliance in motor vehicles or in confined spaces such as elevators.
17. When planning not to use the unit for an extended period of time, switch it off then remove the power plug from the outlet. Store the appliance in a cool, dry place.
18. Always remove power from the heater before relocating it.
19. Lift only by its plastic carrying handle!
20. Do not locate the appliance directly below or next to a wall outlet.
21. If any irregular operation is detected (e.g., unusual noise or burnt odor from unit), immediately switch it off and remove the power plug.
22. Make sure that no foreign objects or liquid can enter the unit through the openings.
23. Protect from dust, humidity, sunlight and direct heat radiation.
24. Power off the unit by unplugging it from the electric outlet prior to cleaning.
25. Do not touch the unit or the power cable with wet hands.
26. The appliance may only be connected to properly grounded 230 VAC/50 Hz electric wall outlets.
27. Unwind the power cable completely.
28. Do not use extension cords or power strips to connect the unit.
29. Do not lead the power cable on top of the appliance or near the heat radiating surface.
30. Do not lead the power cable under carpets, door mats, etc.
31. The appliance should be located so as to allow easy access and removal of the power plug.
32. Lead the power cable so as to prevent it from being pulled out accidentally or tripped over.
33. The unit is intended for household use. No industrial use is permitted.



Caution: Risk of electric shock! Do not attempt to disassemble or modify the unit or its accessories. In case any part is damaged, immediately power off the unit and seek the assistance of a specialist.

In the event that the power cable should become damaged, it should only be replaced by the manufacturer, its service facility or similarly qualified personnel.

Meaning of symbol on appliance: **Do not cover!**
Covering the unit can cause overheating, fire or electric shock!

FEATURES

halogen heater for heating the atmosphere of indoor premises • 400 / 800 / 1200 W output • immediate heat radiation • switchable oscillation • overheating protection • tip-over protection • plastic carrying handle • replaceable heating elements

ASSEMBLY (Figure 1)

1. radiating surface with protective grille • 2. replaceable heating elements • 3. mains switch • 4. upper heating element switch • 5. lower heating element switch • 6. oscillation switch • 7. plastic carrying handle • 8. base • 9. base fastening screws • 10. tip-over protection switch • 11. cable holder • 12. power cable

SETUP

1. Before switching on for the first time, carefully remove the packaging material taking care not to damage the appliance and power cable. Do not use the product if it is damaged in any way.
2. The unit may only be used indoors in dry conditions.
3. The base must be mounted on the appliance.
 - a. Remove the two screws that fasten the feet from unit's base.
 - b. Unwind the power cable completely and lead it through the center of the base.
 - c. Mount the base on the bottom of the appliance. The cable holder (11) should face the rear of the appliance.
 - d. Fasten the base using the two screws.
 - e. Fasten the power cable using the cable holder.
4. Set the appliance on a stable and horizontal surface. Do not place on flammable materials such as wood, carpet, etc. The unit should only be placed on non-flammable materials such as stone, marble or floor tiles.
5. The free flow of warm air must be ensured for proper operation, therefore, please note the minimum installation distances indicated in **Figure 2**. Do not locate the appliance directly below or next to a wall outlet.
6. Verify that the unit's mains switch (3) is in the OFF "0" position.
7. Plug the unit's standard grounded AC power cable into a grounded wall outlet. This completes the setup of the appliance.

OPERATION

The appliance can be switched on using the mains switch (3) which switches on the middle heating element at the same time. The heating elements can be turned on or off using unit's heating element switches (4, 5). The heating elements are 400W each so the maximum switchable output is 1200W. The unit may emit a slight odor when turned on initially, which is not a malfunction. It is harmless and wears off quickly.

The TURN button is used to switch the unit's 75° oscillation on or off.

A switch on the bottom of the appliance turns it off if it should topple over. In such cases remove power from the appliance by pulling out the power plug then stand the appliance upright and reinstall it only afterwards according to the section entitled **SETUP**.

HEATING ELEMENT REPLACEMENT

Warning: The heating element should only be replaced by a specialist! Power off the unit by unplugging it from the electric outlet prior to replacement. Heating element type: FK 21/T (195 mm, 400 W).

The appliance may not be operated without the protective grille in place.

The heating element operates much like a conventional incandescent light bulb. Burnt out heating elements are not covered by the warranty as they are subject to natural wear.

CLEANING & MAINTENANCE

In order to ensure optimum functioning, the unit may require cleaning at least once a month, depending on the manner of use and degree of contamination.

1. Switch off and power off the unit by unplugging it from the electric outlet prior to cleaning.
2. Allow the appliance to cool (for at least 30 minutes).
3. Use a vacuum cleaner to clean the protective grille. The reflector does not require cleaning.
4. Use a slightly moistened cloth to clean the unit's exterior. Do not use any aggressive cleaners. Avoid getting water inside of and on the electric components of the appliance.

TROUBLESHOOTING

Cause	Solution
The unit does not heat in heating mode.	<ul style="list-style-type: none">Check the power supply.Check the tip-over protection switch.Check the position of the switches.The heating element might have burned out. Contact a specialist!



Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

SPECIFICATIONS

power supply:	230 V~ / 50 Hz
rated power:	400 / 800 / 1200 W
max. output:	1200 W
heating element type:	FK 21/T (195 mm, 400 W)
IP protection:	IP20: Not protected from ingress of water.
size of heater:	36 x 52 x 26 cm
weight:	1.5 kg
length of power cable:	1.1 m



SOMOGYI ELEKTRONIC®

Halogen Heizkörper

Vor Inbetriebnahme des Heizungsgerätes lesen Sie zur sicheren Anwendung alle Anweisungen und Sicherheitshinweise. Heben Sie diese Bedienungsanleitung auf!

Kinder, die jünger als 3 Jahre alt sind, müssen vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden permanent beaufsichtigt.

Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein-/ausschalten, wenn es vorher in die normale Betriebsposition gebracht und installiert wurde, sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Benutzung des Geräts erhalten haben und sich der Gefahren, die sich aus der Benutzung des Geräts ergeben können, bewusst sind.

Dieses Gerät kann von Personen, die verminderte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten haben oder nicht über ausreichende Erfahrung und Kenntnisse verfügen, sowie ferner von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren nur in dem Fall verwendet werden, wenn die Verwendung unter Aufsicht erfolgt oder sie hinsichtlich der Verwendung des Gerätes unterwiesen werden, sowie die bei der sicheren Verwendung entstehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Kinder dürfen die Reinigung des Gerätes oder die Benutzer-Wartung ausschließlich unter Aufsicht durchführen.

ACHTUNG: Einige Teile des Geräts können sehr heiß werden und Brandverletzungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn sich Kinder oder hilfsbedürftige Personen in seiner Nähe aufhalten.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Bitte vergewissern, dass das Gerät beim Transport nicht beschädigt wurde! • 2. Das Gerät nicht direkt in die Ecke stellen und beim Montieren die Abstände gemäß Abbildung 2 einhalten! Die gültigen Sicherheitsvorschriften des jeweiligen Landes berücksichtigen! • 3. Das Gerät darf nicht mit einem Programmschalter, Zeitschalter oder mit separaten ferngesteuerten Systemen, etc. zusammen benutzt werden, die das Gerät selbständig einschalten können, da durch eventuelles Abdecken, bzw. falsches Aufstellen des Gerätes Brandgefahr entstehen kann. • 4. Das Gerät darf nur bestimmungsgemäß, für die Erwärmung der Luft und nicht für allgemeine Erwärmungszwecke verwendet werden. • 5. Die ausströmende warme Luft sollte nicht direkt auf Vorhänge oder sonstige brennbare Materialien gerichtet sein! • 6. Beim Betrieb und unmittelbar nach dem Ausschalten (innerhalb von 30 Minuten) sind der Schutzbretter, sowie das obere Metallteil des Gerätes heiß! • 7. Nicht in der Nähe von brennbaren Materialien aufstellen! (mind. 150 cm) • 8. Es ist verboten, das Gerät in Räumen zu benutzen, wo brennbare Dämpfe oder explosiver Staub freigesetzt werden können! Nicht in feuer- und explosionsgefährdeten Bereichen benutzen! • 9. Achtung! Dieses Gerät verfügt über keinen Thermostat, der die Raumtemperatur feststellt. Nicht in kleinen Räumen verwenden, wenn sich dort Personen aufhalten, die nicht imstande sind, den Raum allein zu verlassen, ausgenommen den Fall, dass eine ständige Aufsicht gewährleistet ist. • 10. Der Schutzbretter dieses Gerätes ist dafür vorgesehen, die direkte Berührung der Heizeinsätze zu verhindern. Das Gerät darf nicht ohne den richtig platzierten Schutzbretter betrieben werden! • 11. Der Schutzbretter bietet für Kleinkinder, sowie für alte oder kranke Menschen keinen vollständigen Schutz! • 12. Nur unter ständiger Aufsicht betreiben! • 13. Es ist verboten, das Gerät in der Nähe von Kindern unbeaufsichtigt zu betreiben! • 14. Das Gerät darf nur in trockenen Innenbereichen eingesetzt werden! Schützen Sie das Gerät von Dampfiger Umgebung (zb: Badezimmer, Schwimmbad) Es ist VERBOTEN das Gerät in unmittelbare Nähe von Badewanne, Dusche, Schwimmbecken oder Sauna zu nutzen! • 15. Es ist verboten, das Gerät in Fahrzeugen oder in engen ($< 5 \text{ m}^3$), geschlossenen Räumen (z.B. Fahrstuhl) zu benutzen! • 16. Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, ausschalten und den Netzstecker ziehen! Das Gerät an einem trockenen und kühlen Ort lagern! • 17. Den Heizkörper vor dem Verschieben immer vom Stromnetz trennen! • 18. Gerät nur bei dem Tragegriff bewegen! • 19. Es ist verboten, das Gerät direkt unter einer Steckdose zu montieren! • 20. Wenn Sie etwas Unregelmäßiges bemerken (z.B. ein Geräusch aus dem Gerät hören oder Angebranntes riechen), das Gerät sofort ausschalten und vom Stromnetz trennen! • 21. Bitte darauf achten, dass keinerlei Gegenstände oder Flüssigkeiten durch die Öffnungen ins Innere des Gerätes gelangen können. • 22. Vor Staub, Wasserdampf, direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen! • 23. Vor dem Reinigen das Gerät durch Ziehen des Netzsteckers vom Stromnetz trennen! • 24. Das Gerät und das Netzkabel nie mit nassen Händen berühren! • 25. Nur in eine geerdete Wandsteckdose mit einer Spannung von 230 V~ / 50 Hz einstecken! • 26. Das Netzkabel in der vollen Länge abwickeln! • 27. Beim Anschließen des Gerätes keine Verlängerungskabel oder Verteilerdosen verwenden! • 28. Das Netzkabel nicht auf dem

Gerät oder in der Nähe der Wärmestrahlfläche führen! • 29. Das Anschlusskabel nicht unter Teppich oder Fußmatte leiten! • 30. Das Gerät so montieren, dass der Stecker leicht zu erreichen und auszuziehen ist! • 31. Das Anschlusskabel so leiten, dass sich niemand stolpert oder dass es nicht zufällig aus der Steckdose ausgezogen wird! • 32. Nur für den privaten Gebrauch, nicht für die Industrie!

 **Stromschlaggefahr!** Das Auseinandernehmen, Veränderung des Gerätes oder Zubehörs ist verboten! Bei Beschädigung eines Bestandteils sofort vom Stromnetz trennen und Fachmann kontaktieren.

 Bei Beschädigung des Netzkabels, darf es nur vom Hersteller oder Service-Vertreter oder anderem entsprechend geschultem Fachpersonal ausgetauscht werden!

 Bedeutung des auf dem Gerät befindlichen Piktogramms: **Abdecken verboten!**
Eine Abdeckung kann Überhitzung, Brandgefahr, Stromschlag verursachen!

EIGENSCHAFTEN

halogen Heizkörper zum Beheizen von Innenraumluft • 400 / 800 / 1200 W Leistung • sofortiger Wärmeabgabe • schaltbare Oszillation • Überhitzungsschutz • Beim Umkippen automatisches Ausschalten • Kunststoff Tragegriff • austauschbare Heizelemente

AUFBAU (Abb.1)

1. Strahlungsfläche mit Schutzgitter • 2. austauschbare Heizelemente • 3. Hauptschalter • 4. Oberes Heizelement Schalter • 5. Unteres Heizelement Schalter • 6. Oszillationschalter • 7. Kunststoff Tragegriff • 8. Untersatz • 9. Untersatz Schrauben • 10. Schalter falls Umkippen • 11. Feststellkabel • 12. Netzzanschlusskabel

INBETRIEBNAHME

1. Vor der Inbetriebnahme Verpackungsmaterial vorsichtig entfernen, um das Gerät oder das Netzkabel nicht zu beschädigen. Bei Beschädigungen jeglicher Art ist es verboten, das Gerät in Betrieb zu nehmen!

2. Das Produkt nur unter trockenen Innenraumbedingungen verwenden!

3. Den Untersatz auf das Gerät aufmontieren

a. 2 Schrauben von dem Untersatz ausschrauben

b. Netzzanschlusskabel ganz abrollen, dann durch die Mitte des Untersatzes durchleiten

c. Untersatz auf das Gerät anstossen. Feststellkabel (11) sollte von der Rückseite des Gerätes sein

d. Den Untersatz mit 2 Schrauben befestigen.

e. Anschlusskabel mit Feststellkabel fixieren

Das Gerät auf einer stabilen und ebenen Fläche stellen! Nicht auf brennbarer Fläche stellen zB Holz, Teppich etc. Ausschließlich auf wärmebeständige Fläche stellen zB Marmor, Stein etc.

4. Beim Benutzung sorgen Sie für die frei Stromung von warmer Luft, siehe Bild 2. Platzierung der Wandmontage! Platzieren Sie das Gerät nicht (direkt) unterhalb einer Wandsteckdose!

5. Der Heizeinsatz-Schalter des Gerätes muss in ausgeschalteter Stellung „0“ stehen!

6. Das Netzkabel des Gerätes in eine normgerechte, gerundete Wandsteckdose stecken! Damit ist das Gerät betriebsbereit.

BETREIBUNG

Das Gerät kann man mit dem Hauptschalter (3) einschalten, was auch das mittlere Heizelement einschaltet.

Mit dem Heizelementschalter (4,5) kann man das untere und obere Heizelement ein- und ausschalten. Beide Heizelemente sind 400W, so die höchst-schaltbare Leistung ist 1200W. Ein leichter Geruch von Verbrenntem nach dem ersten Einschalten sollte nach kurzer Zeit weitgehend verfliegen. Mit dem TURN Knopf kann man die 75° Oszillation einschalten.

Auf dem unteren Teil des Gerätes gibt es einen Schalter, was beim Umkippen das Gerät ausschaltet. In diesem Fall sollten Sie das Gerät von Strom trennen, dann Gerät wieder aufstellen und nur hierach darf man das Gerät wieder inbetrieb nehmen (Siehe Inbetriebnahme).

AUSTAUSCH DER HEIZEINSÄTZE

Warnung! Der Tausch von Heizeinlage kann nur durch einen Fachmann bzw. Fachwerkstatt erfolgen! Vor dem Austausch das Gerät von Strom trennen! Das Gerät darf man nicht ohne Schutzgitter betreiben! Typ des Heizelementes: FK 21/T (195 mm, 400 W).

Das Betrieb eines Heizkörpers ist ähnlich wie das Betrieb einer Glühbirne. Das Ausbrennen einer Heizanlage ist nicht garantiepflichtig, das ist die Konsequenz von natürlichem Verbrauch.

REINIGUNG, WARTUNG

Um einen optimalen Betrieb des Gerätes sicherzustellen, ist es nötig, das Gerät abhängig vom Verschmutzungsgrad, jedoch monatlich mindestens einmal zu reinigen.

1. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und trennen Sie es durch Ziehen des Netzsteckers vom Stromnetz!

2. Lassen Sie das Gerät abkühlen (mind. 30 Minuten).

3. Reinigen Sie den Schutzgitter mit einem Staubsauger. Der Heizspiegel benötigt keine Reinigung.

4. Reinigen Sie das Gehäuse des Gerätes mit einem feuchten Tuch. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel! Ins Innere des Gerätes, bzw. auf die elektrischen Bauteile darf kein Wasser gelangen!

STÖRUNGSBEHEBUNG

Problem	Lösung
Das Gerät heizt in Betriebsart Heizung nicht.	Netzversorgung überprüfen.
	Überprüfen Sie die Kippsicherung-schalter!
	Einstellungen der Schalter überprüfen!
	Die Heizeinlage kann ausgebrannt sein. Wenden Sie sich bitte an den Service des Herstellers!

 Sammeln Sie Altgeräte getrennt, entsorgen Sie sie keinesfalls im Haushaltsmüll, weil Altgeräte auch Komponenten enthalten können, die für die Umwelt oder für die menschliche Gesundheit schädlich sind! Gebrauchte oder zum Abfall gewordene Geräte können an der Verkaufsstelle oder bei jedem Händler, der vergleichbare oder funktionsgleiche Geräte verkauft, kostenlos abgegeben oder an eine Spezialsammlstelle für Elektroabfälle übergeben werden. Damit schützen Sie die Umwelt, Ihre eigene Gesundheit und die Ihrer Mitmenschen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den örtlichen Abfallentsorgungsstrager. Wir übernehmen die einschlägigen, gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben und tragen die damit verbundenen Kosten.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 230 V~ / 50 Hz

Leistung: 400 / 800 / 1200 W

Maximale Leistung: 1200 W

Heizelement Typ: FK 21/T (195 mm, 400 W)

IP Schutz: IP20: Kein Schutz vor Wasser!

Größe: 36 x 52 x 26 cm

Gewicht: 1,5 kg

Anschlusskabel Länge: 1,1 m



A termék használatába vételle előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati utasítást és örizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült.

A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani a készüléktől, kivéve, ha folyamatos felügyelet alatt állnak.

A 3 évesnél idősebb és 8 évesnél fiatalabb gyermekek csak ki-/bekapcsolhatják a készüléket, feltéve, ha azt a normál működési helyzetében helyezték el és telepítették, valamint felügyelet alatt vannak vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból adódó veszélyeket.

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárolag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását.

FIGYELEM: Ezen készülék néhány része nagyon forróvá váthat és égési sérülést okozhat. Különösen vigyázni kell, ha gyermekek és kiszolgáltatott emberek vannak jelen.

FIGYELMEZTETÉSEK

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék nem sértült meg a szállítás során!
2. Ne helyezze közvetlen sarokba, tartsa be a 2. ábrán feltüntetett minimális beépítési távolságokat! Vegye figyelembe a mindenkor országban érvényes biztonsági előírásokat!
3. A készüléket nem szabad olyan programkapcsolóval, időkapcsolóval vagy különálló távvezérelt rendszerekkel stb. együtt használni, amelyek önállóan bekapcsolhatják a készüléket, mert a készülék esetleges letakarása, helytelen elhelyezése tűzveszélyt okozhat.
4. A készülék rendeltetése szerint csak a levegő felmelegítésére használható, általános melegítési célokra nem.
5. A kiáramló meleg levegő ne irányuljon közvetlenül függönyre, vagy más éghető anyagra!
6. Működtetés közben és közvetlenül lekapcsolás után (30 percen belül) a védőrács, továbbá a készülék fém felső része forró!
7. Ne helyezze gyúlékony anyag közelébe! (min. 150 cm)
8. Tilos ott használni, ahol gyúlékony gőz vagy robbanásveszélyes por szabadulhat fel!
9. Figyelem! Ez a készülék nem tartalmaz a szoba hőmérsékletet érzékelő termosztátot. Ne használja kis helyiségekben, ha azokban olyan személyek tartózkodnak, akik maguktól képtelenek a helyiség elhagyására, kivéve, ha állandó felügyelet biztosított.
10. E fűtőkészülék védőrácsának az a rendeltetése, hogy megakadályozza a fűtőbetétek közvetlen megérintését. A készüléket nem szabad a helyén lévő védőrács nélkül üzemeltetni!
11. A védőrács nem nyújt teljes védelmet kisgyermekek és idős vagy beteg emberek számára!
12. Csak folyamatos felügyelet mellett üzemeltethető!
13. Tilos gyermekek közelében felügyelet nélkül működtetni!
14. Csak száraz beltéri körülmenyek között használható! Övja páras környezettől (pl. fürdőszoba, uszoda)!
15. A készüléket TILOS fürdőkád, mosdókagyló, zuhany, úszómedence vagy sauna közelében használni!
16. Tilos a készüléket gépjárművekben vagy szűk (< 5 m²), zárt helyiségekben használni (pl. lift).
17. Ha hosszabb ideig nem használja, a készüléket kapcsolja ki, majd húzza ki a csatlakozókábelt!
18. Mielőtt mozgatja a fűtőtestet, minden esetben áramtalánítsa azt!
19. Csatlakozókábel földelésre!
20. A készüléket tilos közvetlenül hálózati csatlakozóaljzat alatt vagy mellett elhelyezni!
21. Ha bármilyen rendellenességet észzel (pl. szokatlan zajt hall a készülékből, vagy égett szagot érez) azonnal kapcsolja ki és áramtalánítva!
22. Ugyeljen arra, hogy a nyílásokon keresztül semmilyen tárgy vagy folyadék ne kerülhessen a készülékebe.
23. Övja portól, párától, napsütéstől és közvetlen hőszugárzástól!
24. Tisztítás előtt áramtalánítva a készüléket a csatlakozódúgo kihúzásával!
25. A készüléket és a csatlakozókábelt vizes kezzel soha ne érintse meg!
26. Csak 230V~/ 50Hz feszültségű földelt fali csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni!
27. A csatlakozókábelt teljesen tekerje le!
28. Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót a készülék csatlakoztatásához!
29. Ne vezesse a csatlakozókábelt a készüléken, vagy a hőszugárzó felület közelében!
30. Ne vezesse a csatlakozókábelt szönyeg, lábtörő, stb. alatt!
31. A készüléket úgy helyezze el, hogy a csatlakozódúgo könnyen hozzáférhető, kihúzható legyen!
32. Ugy vezesse a csatlakozókábelt, hogy az véletlenül ne húzódhasson ki, illetve ne botolhasson meg benne senki!
33. Csak magáncélú felhasználás engedélyezett, ipari nem!



Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékaainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.

Ha a hálózati csatlakozóvezeték megsérül, akkor a cserét kizárolag a gyártó, annak javító szolgáltatója vagy hasonlóan szakképzett személy végezheti el!

A készüléken lévő pictogram jelentése: **Tilos letakarni!**
Letakarása túlmelegedést, tűzveszélyt, áramütést okozhat!

JELLEMZŐK

halogén fűtőfűtél belteri helyiségek levegőjének felmelegítésére • 400 / 800 / 1200 W teljesítmény • azonnali hőleadás • kapcsolható oszcillálás • túlmelegedés elleni védelem • felbillenés elleni védelem • műanyag hordfül • cserélhető fűtőbetétek

FELÉPÍTÉS (1. ábra)

1. sugarzó fűtél védőráccsal • 2. cserélhető fűtőbetétek • 3. főkapcsoló • 4. felső fűtőbetét kapcsoló • 5. alsó fűtőbetét kapcsoló • 6. oszcillálás kapcsoló • 7. műanyag hordfül • 8. talp • 9. talprögzítő csavarok • 10. felbillens esetén működésre lépő kapcsoló • 11. kábelrögzítő • 12. hálózati csatlakozókábel

ÜZEMBE HELYEZÉS

1. Üzembe helyezés előtt óvatosan távolítsa el a csomagolányat, nehogy megsérte a készüléket vagy a csatlakozóvezetéket. Bármilyen sérülés esetén tilos üzembe helyezni!

2. A készülék kizárolag száraz belteri környenek között használható!

3. A talprész fel kell szerelni a készülékre

- a. A készülék aljából csavarja ki a két talprögzítő csavart.
- b. A hálózati csatlakozókábel teljes hosszánban tekerje le, majd vesesse át a talprész közepén.
- c. A talprész lesz a készülék aljára. A kábelrögzítő (11) a készülék háta felől legyen.

d. Rögzítse a talpat a két csavarral.

e. A csatlakozókábel rögzítése a kábelrögzítővel.

4. Állítson a készüléket szilárd vízszintes felületre! Ne helyezze gyűlékony felületre, pl. fa, színű, stb. Kizárolag hőalló, nem gyűlékony felületre helyezhető, pl. kő, műrány, járólap.

5. A működéshez biztosítani kell a meleg levegő szabad áramlását, ezért vegye figyelembe az 2. ábrán feltüntetett minimális elhelyezési távolságokat. A készüléket tilos közvetlenül hálózati csatlakozójálat alatt vagy mellett elhelyezni!

6. Akészülék főkapcsolója (3) kikapcsolt, 0° állásban legyen!

7. Csatlakoztatva a készüléket szabványos földelt fali csatlakozójaljza! Ezzel a készülék üzemkész.

ÜZEMELTETÉS

A készüléket bekapsolni a főkapcsolóval (3) tudja, ami egyúttal a középső fűtőbetépet is bekapsolja. A fűtőbetét kapcsolókkal (4, 5) tudja a felső és az alsó fűtőbetépet be- és kikapcsolni. Mindegyik fűtőbetét 400 W-os, így a kapcsolható maximális teljesítmény 1200 W. Első bekapsoláskor enyhe szigot érezhet, ami természetes jelenség. Veszélytelen és hamar elillan.

A készüléket nem szabad a helyén lévő védőracs nélkül üzemeltetni! A fűtőbetét működése nagyon hasonló izzóhoz. A fűtőbetét kiége nem tartozik a garanciális kötelezettségeink közé, ez a természetes elhasználódás következménye.

FŰTÖBETÉTCSERÉRE

Figyelem! A fűtőbetét cseréjét csak szakember végezheti! A csere előtt áramtalanítani kell a készüléket a csatlakozódugó kihúzásával! A fűtőbetét típusa: FK 21/T (195 mm, 400 W).

A készüléket nem szabad a helyén lévő védőracs nélkül üzemeltetni!

A fűtőbetét működése nagyon hasonló izzóhoz. A fűtőbetét kiége nem tartozik a garanciális kötelezettségeink közé, ez a természetes elhasználódás következménye.

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

A készülék optimalműködése érdekében a szennyeződés mértékétől függő gyakorisággal, de legalább havonta egyszer szükséges lehet a készülék tisztítása.

1. Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, majd áramtalanítás a csatlakozódugó kihúzásával!

2. Hagyja lehűlni a készüléket (min. 30 perc).

3. Porszívóval tisztítja meg a védőracsot. A hőtükör nem igényel tisztítást.

4. Enyhén nedves ruhával tisztítja meg a készülék külsőjét. Ne használjon agresszív tisztítószeret! A készülék belsejébe, az elektromos alkatrészekre nem kerülhet viz!

HIBAELHÁRÍTÁS

Hibajelenség	A hiba lehetséges megoldása
Fűtés üzemmódban a készülék nem fűt.	Ellenorízze a hálózati tápellátást!
	Ellenorízze a felbillenés kapcsolót!
	Ellenorízze a kapcsolók beállításait!
	Lehet, hogy kiégett a fűtőbetét. Forduljon szakemberhez!



A hulladék vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetet vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladék vált berendezés törlesztéssel átalható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyén is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előír, a gyártó vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

MŰSZAKI ADATOK

tápellátás: 230 V~/50 Hz

teljesítmény: 400 / 800 / 1200 W

maximális teljesítmény: 1200 W

fűtőbetét típusa: FK 21/T (195 mm, 400 W)

IP védeottság: IP20: Víz behatolásra ellen nem védet!

fűtőtest mérete: 36 x 52 x 26 cm

tömege: 1,5 kg

csatlakozókábel hossza: 1,1 m

halogénový ohrievač

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho. Tento návod je preklad originálneho návodu.

Spotrebčí držte mimo dosahu detí do 3 rokov, okrem prípadu, keď deti majte neustále pod dozorom.

Deti staršie ako 3 roky a mladšie ako 8 rokov môžu spotrebčí len za- a vypnúť za predpokladu, že je umiestnený a inštalovaný vo svojej normálnej prevádzkovej polohe, ak sú deti pod dozorom alebo sú poučení o bezpečnom používaní spotrebčí a pochopia možné nebezpečenstvá pri používaní výrobku.

Spotrebčí nie je určený na používanie osobami so zniženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúsenosti a vedomostí, vrátane detí od 8 rokov, používať ho môžu len pokiaľ im osoba zodpovedá za ich bezpečnosť, poskytuje dohľad alebo ich poučí o bezpečnom používaní spotrebčí a pochopia nebezpečenstvá pri používaní výrobku. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebčícom nehrali. Cistenie alebo údržbu výrobku môžu vykonať deti len pod dohľadom.

POZOR: Niektoré časti tohto spotrebčí môžu byť horúce a môžu spôsobiť popáleniny. Obzvlášť treba dávať pozor, keď sú v prítomnosti spotrebčí deti a osoby so zniženými fyzickými a mentálnymi schopnosťami.

UPOZORNENIE

1. Presvedčte sa, či prístroj neboli poškodený počas prepravy!
2. Neumiestňujte prístroj do rohu miestnosti, dodržujte minimálne vzdialenosť podľa obr. č.2! Dodržujte platné bezpečnostné predpisy vašej krajiny!
3. Prístroj sa nesmie používať v elektrickej sieti ovláданej programovým, časovým alebo diaľkovým spínačom, ktorý by ho mohol nezávisle zapnúť, pretože pripadné zakrytie, nevhodné umiestnenie prístroja môže spôsobiť nebezpečie požiaru.
4. Prístroj je určený výlučne na ohrevanie vzduchu, používanie na iné ohrevacie účely je zakázané!
5. Dbajte na to, aby teply vzduch nebol nasmerovaný priamo na záclony alebo iný horľavý materiál!
6. Počas prevádzky a tesne po vypnutí prístroja (do 30 minút) ochranná mriežka a kovové časti prístroja sú horúce!
7. Prístroj neumiestňujte do blízkosti horľavých materiálov! (do 150 cm)
8. Prístroj je zakázaný používať v priestoroch s horľavými výparmi alebo výbušným prachom! Nepoužívajte ho v horľavých a výbušných prostrediach!
9. Upozornenie! Tento prístroj neobsahuje termostat, snímajúci okolitú teplotu miestnosti. Nepoužívajte ho v malých miestnostiach v prípade, ak sa v nich združiavajú osoby, ktoré nie sú schopné sami opustiť tento priestor, s výnimkou, ak je zabezpečený ich nepretržitý dozor.
10. Funkciou ochrannej mriežky je ochrana proti priamemu dotyku vyhrievacích telies. Je zakázané používať prístroj bez riadne namontovanej ochrannej mriežky!
11. Ochranná mriežka neposkytuje úplnú ochranu pre malé deti a starších alebo chorých ľudí!
12. Prístroj musí byť pod dozorom počas prevádzky!
13. Je zakázané ho používať bez dozoru v blízkosti detí!
14. Prístroj je dovolené používať len v suchom interiéri! Vyvarujte sa jeho používaniu vo vlhkom a mokrom prostredí (napr. kúpelňa, plaváreň, atď.)!
15. Je ZAKAZANE ho používať v blízkosti vanie, umývadla, sprchy, plaveckého bazénu alebo sauny!
16. Je zakázané ho používať v dopravných prostriedkoch alebo v malometrážnych (< 5 m²) a uzavretých miestnostiach (napr. výtah)!
17. Ak prístroj nepoužívate dlhší čas, vypnite a odpojte ho od elektrickej siete vytiahnutím sieťovej zástrčky! Prístroj uskladňujte v suchom a chladnom mieste!
18. Pred premiestnením prístroja ho vždy odpojte od elektrickej siete!
19. Prístroj premiestňujte výlučne uchopením o jeho plastovú rukovat!
20. Je zakázané umiestniť prístroj pod alebo v blízkosti elektrickej zásuvky!
21. V prípade zistenia akejkoľvek anomálie (napr. nevyčajný hluk z prístroja, alebo západ spálenia) prístroj okamžite vypnite a odpojte od elektrickej siete!
22. Dbajte na to, aby do prístroja cez jeho otvory nevnikol žiadny predmet alebo tekutina!
23. Chráňte ho pred prachom, parou, slnečným a priamym teplým žiareniom!
24. Pred cistením prístroja ho vždy odpojte od elektrickej siete vytiahnutím zo sieťovej zásuvky!
25. Nedotýkajte sa prístroja a prívodného kábla mokrou rukou!
26. Prístroj je dovolené pripájať výlučne do uzemnej zásuvky elektrickej siete s napätiom 230V~ / 50Hz!
27. Prívodný kábel rozvinie po jeho celej dĺžke!
28. K pripojeniu prístroja k elektrickej sieti nepoužívajte predlžovací kábel ani rozbočku!
29. Prívodný kábel prístroja neumiestňujte cez samotný prístroj alebo v blízkosti povrchu vykurovacích telies!
30. Prívodný kábel nevede pod kobercom, rohožkou atď.!
31. Prístroj umiestnite tak, aby jeho zástrčka bola ľahko pristupná a ovládateľná!
32. Prívodný kábel umiestnite tak, aby sa zabránilo náhodnému vytiahnutiu jeho sieťovej zástrčky zo zásuvky a aby sa v káble nikto nepotkol!
33. Prístroj je určený len pre domácnosť, nie je určený na používanie v priemyselnom prostredí!



Nebezpečenstvo úrazu prúdom! Rozoberať, prerábať prístroj alebo jeho príslušenstvo je prísne zakázané! V prípade akéhokoľvek poškodenia prístroja alebo jeho súčasti okamžite ho odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na odborný servis!



Ak sa sieťový kábel poškodí, výmenu kábla zverte výrobcovi alebo odbornému servisu!



Význam piktogramu: Prístroj nezakryte!

Zakrytie prístroja môže spôsobiť prehriatie, nebezpečenstvo požiaru a úder elektrickým prúdom!

CHARAKTERISTIKA

halogénový ohrievač na ohrevanie vzduchu interiéru • výkon 400 / 800 / 1200 W • okamžitý ohrev • zapinatelná oscilácia • ochrana proti prehriatiu • ochrana proti prevrhnutiu • plastová rukoväť • vymeniteľné vyhrievacie vložky

KONŠTRUKCIA (obr. 1)

1. vyhrievaci povrch s ochrannou mriežkou • 2. vymeniteľné vyhrievacie články • 3. hlavný vypínač • 4. spinač homého vyhrievacieho telesa • 5. spinač dolného vyhrievacieho telesa • 6. spinač osciláčného pohybu • 7. rukoväť z plasty • 8. stojan prístroja • 9. skrutky stojana • 10. vypínač ochrany proti prevrhnutiu prístroja • 11. držiak kábla • 12. sieťový napájací kábel

UVEDENIE DO PREVÁDKY

1. Pred uvedením do prevádzky opatrne odstráňte baliaci materiál, aby sa nepoškodil prístroj alebo jeho prívodný kábel. V prípade akéhokoľvek poškodenia je zakázané prístroj uviesť do prevádzky!

2. Prístroj je dovolené používať výlučne v suchom vnútornom prostredí!

3. Stojan prístroja treba namontovať na prístroj

a. Zo spodku prístroja vyskrutkujte dve skrutky na upevnenie stojana.

b. Odvŕňte celý napájací kábel, a preveľte ho cez stred stojana.

c. Stojan upevnite zo spodku prístroja. Držiak kábla (11) má byť na zadnej strane prístroja.

d. Stojan upevnite dvemi skrutkami.

e. Prívodný kábel upevnite jeho držiakom.

4. Prístroj umiestnite na pevný, vodorovný povrch! Neumiestňujte ho na horľavý povrch, napr. drevo, koberec, atď. Prístroj môže byť umiestnený výlučne na nehorľavý povrch, napr. kameň, mramor, dležice.

5. Pre správnu činnosť je potrebné zabezpečiť volný prúdenie teplého vzduchu, preto pri umiestnení prístroja treba zohľadniť minimálne vzdialenosť podľa obr. č. 2. Je zakázané prístroj umiestniť priamo pod sieťovú zásuvku!

6. Hlavný vypínač (3) má byť vo vypnutom stave „0“!

7. Prístroj pripojte do normalizovanej uzemnej sieťovej zásuvky! Týmto je prístroj pripravený k prevádzke.

POUŽÍVANIE PRÍSTROJA

Prístroj sa zapína hlavným vypínačom (3), ktorý zároveň zapína aj stredné vyhrievacie teleso. Vypínačom vyhrievacích telies (4, 5) sa zapínajú a vypínajú homé a dolné vyhrievacie telesá. Každé vyhrievacie teleso má výkon 400 W, tak celkový maximálny výkon prístroja je 1200 W. Po prvom zapnutí prístroja môžete cítiť mierny západec, ktorý je prírodným javom. Nie je nebezpečný a rýchlo sa odparí.

Spinacom TURN sa zapína a vypína oscilačný pohyb prístroja v uhle 75°.

Vyhrievanie na spodku prístroja ho vypne v prípade jeho prevrhnutia. V tomto prípade prístroj odpojte od elektrickej siete vytiahnutím jeho zástrčky, a postavte ho do prevádzkovej polohy, a len potom ho uvedte do prevádzky podľa popisu v odstavci „UVEDENIE DO PREVÁDKY“.

VÝMENA VYHRIEVACIEHO TELESA

Upozornenie! Výmenu vyhrievacieho telesa môže vykonať len odborne spôsobilá osoba! Pred výmenou vyhrievacieho telesa prístroj odpojte od elektrickej siete vytiahnutím jeho sieťovej zástrčky! Typ vyhrievacieho telesa: FK 21/T (195 mm, 400 W).

Je zakázané používať prístroj bez riadne namontovanej ochrannej mriežky!

Cinost vyhrievacieho telesa je veľmi podobná obyčajnej žiarovke. Vypálenie vyhrievacieho telesa nie je zahrnutá do záručných povinností výrobcu ani predajcu, to je dôsledkom jeho prírodzeného opotrebovania.

ČISTENIE, ÚDRŽBA

V záujme optimálnej činnosti prístroja je potrebné ho vycistíť v závislosti jeho znečistenia, ale najmenej mesačne raz.

1. Pred čistením prístroja ho vždy vypnite a odpojte od elektrickej siete vytiahnutím sieťovej zástrčky!

2. Prístroj nechajte vychladnúť (minimálne 30 minút).

3. Ochrannú mriežku očistite vysávacom. Teplélné zrkadlo nie je potrebné čistiť.

4. Vonkajšok prístroja utrite miernou navlhčenou textiliou. Nepoužívajte agresívne čistiacie prostriedky! Dbajte o to, aby sa voda nedostala do vnútajška prístroja, na elektrické súčiastky!

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Chyba	Možné riešenie chyby
V režime vyhrievania prístroj neohrieva.	Skontrolujte sieťové napájanie!
	Skontrolujte vypínač ochrany proti prevrhnutiu!
	Skontrolujte polohy spínačov!
	V prípade vypáleného vyhrievacieho telesa sa obráťte na odborníka!

Výrobok nevyhľadávajte do bežného domového odpadu, separujte oddelenie, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektívne u predajcu, ktorý predáva identicky výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chráňte životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Pripadné otázky Vám zodpovedie Vaš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

napájanie: 230 V~ / 50 Hz

výkon: 400 / 800 / 1200 W

maximálny výkon: 1200 W

typ vyhrievacieho telesa: FK 21/T (195 mm, 400 W)

IP trieda: IP20: Prístroj nie je chránený proti vniknutiu vody!

rozmer: 36 x 52 x 26 cm

hmotnosť: 1,5 kg

dĺžka napájacieho kábla: 1,1 m

Înaintea punerii în funcție a aparatului, vă rugăm că să consultați instrucțiunile de utilizare de mai jos și păstrați-le. Originalul a fost redactat în limba maghiară.

Copiii sub 3 ani trebuie ținuți departe de dispozitiv, cu excepția cazului în care sunt sub supraveghere permanentă.

Copiii peste 3 ani, dar sub 8 ani au voie numai să opreasă și să pomeasă aparatul, dacă aparatul este instalat și pozitionat în condiții normale de utilizare, și în cazul în care sunt supravegheatai de către o persoană care răspunde de siguranță lor, sau sunt informați cu privire la funcționarea aparatului în condiții de siguranță și au înțeles ce pericole pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale diminuate, ori de către persoane care nu au experiență sau cunoștințe suficiente (inclusiv copii), copiii peste 8 ani pot utiliza aparatul în cazul în care sunt supravegheatai de către o persoană care răspunde de siguranță lor, sau sunt informați cu privire la funcționarea aparatului în condiții de siguranță și au înțeles ce pericole pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare. În cazul copiilor supravegherea este recomandabilă pentru a evita situațiile în care copiii se joacă cu aparatul. Curățarea sau utilizarea produsului de către copii este posibilă numai cu supravegherea unui adult.

ATENȚIE: Unele părți ale aparatului pot deveni foarte fierbinți și pot cauza arsuri. Este necesară precauție sporită dacă sunt prezenți copii sau persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale diminuate.

ATENȚIONĂRI

1. Asigurați-Vă că aparatul nu a suferit nici o avarie în cursul transportului!
2. Nu amplasați aparatul exact într-unul din colțurile încăperii! Respectați distanțele minime de protecție specificate în Figura 2! În plus, luăți în considerare măsurile de siguranță aplicabile în țara Dv.!
3. Este interzisă acționarea aparatului prin intermediul declanșatoarelor programabile, a temporizatoarelor sau a sistemelor de telecomandă separate care pot cupla în mod autonom aparatul, deoarece o eventuală acoperire sau amplasare necorespunzătoare a acestuia poate provoca pericol de incendiu.
4. Aparatul poate fi folosit doar conform destinației sale, adică pentru încălzirea aerului, dar nu și pentru încălzirea altor substanțe.
5. Aveți grijă ca aerul cald fumizat de aparat să nu intre în contact direct cu perdele sau alte materiale inflamabile.
6. În timpul funcționării și imediat după oprirea aparatului (timp de 30 minute) grilajul de protecție și partea de sus din metal al aparatului este fierbinte!
7. Nu așezați aparatul în preajma materialelor inflamabile! (distanță minimă: 150 cm)
8. Este interzisă folosirea aparatului în locurile unde se pot forma vapori inflamabili sau pot fi eliberate pulberi care prezintă pericol de explozie. Nu folosiți aparatul în medii cu materiale inflamabile sau explozive!
9. Atenție! Acest produs nu include termostat care sesizează temperatura camerei. Nu folosiți aparatul în încăperi mici dacă acolo sunt persoane care sunt în imposibilitatea de a parăsi sala, cu excepția cazului în care supravegherea continuă este asigurată.
10. Grilajul radiatorului este proiectat pentru a preveni contactul direct cu elementele de încălzire. Este interzisă utilizarea aparatului fără grilajul de protecție!
11. Grilajul nu oferă protecție completă pentru copii mici și persoane în vîrstă sau bolnavi!
12. Poate fi utilizat numai cu supraveghere continuă!
13. Dacă sunt copii în preajmă, este interzisă exploatarea fără supraveghere a aparatului.
14. Poate fi folosit doar în interiorul clădirilor, în încăperi uscate! Feriți aparatul de mediiile unde sunt prezenți vapori (ex. baie, piscină)!
15. ESTE INTERZISA folosirea aparatului în apropierea vanelor, cabinelor de duș, piscinelor ori a saunelor!
16. Este interzisă folosirea aparatului în autovehicule sau în încăperi înguste ($< 5 \text{ m}^2$), închise (ex. lifturi)!
17. Dacă nu veți folosi aparatul o perioadă mai îndelungată de timp, opriți-l și scoateți-l de sub tensiune prin extragerea fișei cablului de alimentare din priză! Aparatul se depozitează în loc uscat și răcoros!
18. Înaintea deplasării aparatului, scoateți-l de sub tensiune prin extragerea fișei cablului de alimentare din priză!
19. Radiatorul poate fi mișcat numai cu ajutorul mânerului din plastic!
20. Este interzisă amplasarea aparatului lângă prize sau sub acestea!
21. Dacă observați că ceva este în neregulă (de ex. auziți zgomote ciudate care vin din interiorul aparatului sau simțiți că miroase a ars) opriți imediat aparatul și scoateți-l de sub tensiune!
22. Aveți grijă ca nici un obiect sau nici un fel de lichid să nu pătrundă prin orificii în aparat!
23. Nu expuneți aparatul la praf, la aburi, la incidentă directă a radiației solare sau termice!
24. Înaintea curățării aparatului, scoateți-l de sub tensiune prin extragerea fișei cablului de alimentare din priză!
25. Nu atingeți niciodată aparatul sau cablul de alimentare cu mâna umedă!
26. Aparatul poate fi conectat doar la o priză standard cu împământare aferentă retelei monofazate de $230 \text{ V} / 50 \text{ Hz}$!
27. Desfaceți în întregime cablul de alimentare!
28. Nu folosiți prelungitor sau distribuitor pentru racordarea aparatului la rețeaua electrică!
29. Nu așezați cablul de alimentare pe aparat sau în apropierea suprafeței care emite căldură!
30. Nu așezați cablul de conectare sub covor, preș etc.!
31. Amplasați aparatul astfel încât fișa cablului de alimentare să fie ușor accesibilă și să poată fi scoasă cu ușurință!
32. Amplasați cablul de alimentare astfel încât fișa acestuia să nu poată fi extrasă accidental din priză și nimeni să nu se împiedice în cablu.
33. Aparatul este destinat folosinței personale. Folosirea sa cu destinație industrială este interzisă!



Pericol de electrocutare! Este interzisă demontarea sau modificarea aparatului ori a părților componente ale acestuia. În cazul avariei oricărei părți a aparatului, scoateți imediat aparatul de sub tensiune și chemați un specialist!



În cazul în care cablul de alimentare de la rețeaua electrică se defectează schimbarea acestuia poate fi efectuată exclusiv de către producător, de service-ul acestuia sau de către o persoană cu o calificare similară!



Semnificația pictogramei de pe aparat: **Acoperirea interzisă!**
Acoperirea poate provoca supraîncălzire, incendiu, soc electric!

CARACTERISTICI

radiator halogen cu ventilator pentru încălzirea aerului din încăperi • putere: 400 / 800 / 1200 W • încălzire imediată • oscilare cuplabilă • protecție împotriva răsturnării • mâner din plastic pentru transportare • filamente schimbabile

STRUCTURA APARATULUI (Figura 1.)

1. suprafață radiantă cu grilaj de protecție • 2. filamente schimbabile • 3. comutator principal • 4. comutator filament superior • 5. comutator filament inferior • 6. comutator oscilare • 7. mâner din plastic • 8. talpă • 9. suruburi fixare talpă • 10. comutator răsturnare • 11. suport cablu • 12. cablu de conectare la rețea

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

1. Înaintea punerii în funcțiune a aparatului, îndepărtați cu grijă ambalajul acestuia acționând cu atenție pentru a preveni deteriorarea ambalajului sau a cablului de conexiune. În cazul sesizării vreunui avari, punerea în funcțiune a aparatului este interzisă!
2. Aparatul poate fi folosit exclusiv în condiții de interior, în incinte uscate.
3. Talpa trebuie montată pe aparat
 - a. Desurubați cele 2 suruburi de fixare a talpii de pe partea inferioară a aparatului.
 - b. Desfășurați în întregime cablul de alimentare și scoateți prin mijlocul talpii.
 - c. Montați talpa pe partea inferioară a aparatului. Suportul de cablu (11) să fie îndreptat către partea din spate a aparatului.
 - d. Fixați talpa cu cele două suruburi.
 - e. Cablul de conectare trebuie fixat în suportul de cablu.
4. Amplasați aparatul pe o suprafață orizontală, solidă! Nu așezați aparatul pe suprafețe ușor inflamabile ex: piatră, marmură, grasie.
5. Pentru funcționarea aparatului trebuie asigurată circulația aerului cald. Așadar, cu ocazia amplasării aparatului, respectați distanțele minime de protecție specificate în Figura 2. Este interzis poziționarea aparatului direct sub un suol de retează.
6. Aveți grijă ca comutatorul principal al aparatului (3) să fie în poziția „decuplat”, adică „0”.
7. Introduceți fișa aparatului într-o priză standard cu pârămâtere. După efectuarea acestor operații, aparatul este alimentat și pregătit pentru funcționare!

FUNCȚIONARE

Pomirea aparatului se efectuează cu ajutorul comutatorului principal (3), care pornește și filamentul din mijloc. Pomirea și oprirea celorlalte două filamente ale aparatului se face cu ajutorul comutatorelor de filamente (4,5). Prin cuplarea butonul superior poate fi comutat filamentul superior, iar cu butonul inferior filamentul din partea inferioară. Fiecare filament are o putere de 400 W, astfel puterea maximă a radiatorului este de 1200 W. La prima pomire se simte un miroz ușor, acesta este un fenomen firesc. Mirozul este inofensiv și se evaporează rapid.

SCHIMBAREA FILAMENTULUI

Atenție! Schimbarea filamentului poate fi efectuată numai de către specialist! Înainte de schimbarea filamentului aparatul trebuie să fie decuplat de la rețea! Tipul filamentului: FK 21/T (195 mm, 400 W).

Este interzis utilizarea aparatului fără grilajul de protecție!

Funcționarea filamentului este foarte asemănătoare cu cel al unui bec convențional. Arderea filamentului nu este inclusă în categoria defecțiunilor garantiale acest lucru este urmarea naturală a uzurii fizice.

CURĂTARE SÌ ÎNTRETINERE

În vederea asigurării unei funcționări optimă a aparatului, în funcție de cantitatea de murdărie depusă, poate fi necesară curățarea mai frecventă sau mai rară a aparatului, asigurându-se totuși cel puțin o curățare pe lună.

1. Înainte de curățare opriți aparatul și decuplați-l de la rețeaua de alimentare prin scoaterea fișei cablului de alimentare din priză!
2. Lăsați aparatul să se răcească (temp de min. 30 de minute).
3. Curățați cu aspiratorul grilajul de protecție. Oglinda de căldură nu necesită curățare.
4. Stergeți exteriorul carcassei aparatului cu ajutorul unei lavete ușor umede. Nu utilizați soluții de curățare agresive. Aveți grijă să nu pătrundă apă în interiorul aparatului, mai precis pe piesele electronice și electronice!

DEPANARE

Defectiune	Soluția posibilă
În modul de funcționare încălzire aparatul nu încălzește.	Verificați tensiunea de alimentare de la rețea.
	Verificați comutatorul răsturnare.
	Verificați setările butoanelor.
	Se poate ca filamentul să fie ars. Contactați un specialist!



Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nemarbursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distributorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dunăreavăstră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, va rugăm să luăți legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind producătorii și suportanții chefului legale de aceste obligații.

DATE TEHNICE

alimentare:	230 V~/50 Hz
putere:	400 / 800 / 1200 W
putere maximă:	1200 W
filament halogen:	FK 21/T (195 mm, 400 W)
clasa de protecție IP:	IP20: Aparatul nu este protejat împotriva pătrunderii apei!
dimensiunile aparatului:	36 x 52 x 26 cm
greutate:	1,5 kg
lungimea cablului de conectare:	1,1 m



Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na mađarskom jeziku.

Decu mlađu od 3 godine ne puštati u blizinu uređaja, izuzev ako postoji konstantan nadzor odrasle odgovorne osobe.

Daca između 3 i 8 godina uređaj smeju samo da isključuju i uključuju ali samo u slučajevima ukoliko je uređaj montiran pravilno, u normalnim uslovima rada ili su pod nadzorom, ako su upućeni u njeno bezbedno i pravilno rukovanje.

Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starije od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućeni u bezbedno rukovanje i svesni su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanja i čišćenaj ovog prizvoda daca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe.

NAPOMENA: Neki delovi ovog uređaja mogu biti vreli i mogu da izazovu opekotine. Pri radu treba obratiti veću pažnju u slučaju da su prisutna deca i nemoćne osobe.

NAPOMENE

1. Uverite se da se uređaj nije oštetio u toku transporta!
2. Ne postavite je blizu zida, držite se opisanih u tačci 2! Pridržavajte se standardnih mera zaštite!
3. Uredaj je zabranjeno upotrebljavati sa vremenskim prekidačima, daljinskim uravljačima ili drugim uređajima koji bi mogli sami da uključe uređaj. Zbog eventualnog prekrivanja ili lošeg postavljanja može da se izazove požar.
4. Uredaj je predviđen isključivo za zagrevanje vazduha prostorija, za druge svrhe ne!
5. Vreo vazduh koji izlazi iz uređaja ne usmeravajte direktno na zavesu ili druge lako zapaljive predmete!
6. U toku rada i odmah nakon rada (30 minuta) zaštitna mrežica i gornji metalni delovi su vreli!
7. Ne postavite je blizu zapaljivih materijala! (min. 150 cm)
8. Zabranjena upotreba u prostorijama gde se nalaze zapaljive tečnosti i gasovi, ge se oslobođaju zapaljive smese prašine itd!
9. Pažnja! Ovaj uređaj nije opremljen termostatom koji prati temperaturu prostorije. Ne upotrebljavajte je u malim prostorijama u kojima se nalaze osobe koje same ne mogu da napuste prostoriju sem ako nisu pod konstantnim nadzorom.
10. Zaštitna mrežica na ovom uređaju služi da se grejači ne bi slučajno dodirivali rukama. Zabranjena upotreba bez zaštitne mrežice!
11. Zaštitna mrežica ne obezbeđuje potpunu zaštitu za decu ili starije bespomoćne osobe!
12. Upotrebljiv samo uz konstantan nadzor!
13. Zabranjena upotreba u prisustvu dece bez nadzora!
14. Uporebljivo samo u suvim prostorijama! Štitite od pare (primer kupatilo, bazen)!
15. ZABRANJENA upotreba u blizini kada, umivaonika, sudopera, tuševa, sauna i bazena!
16. Zabranjena upotreba u vozilima i drugim skućenim prostorima kao što su na primer liftovi!
17. Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj isključite ga iz struje i izvucite utičnicu iz struje!
18. Uredaj skladište na suvom tamnom mestu!
19. Pomerajte ga samo držanjem za dršku!
20. Uredaj zabranjeno postaviti direktno ispod ili blizu strujne utičnice!
21. U slučaju bilo kakve nepravilnosti pri radu, odmah isključite uređaj i priključni kabel izvucite iz zida!
22. Obratite pažnju da kroz otvore uređaja ništa ne upadne ili ucuri.
23. Uredaj štitite od pare, prašine, sunca i direktnе toploće!
24. Pre čišćenja uvek isključite uređaj iz struje!
25. Uredaj i priključni kabel ne dodirujte vlažnim rukama!
26. Uredaj se sme uključiti samo u uzemljenu utičnicu 230V~ / 50 Hz!
27. U toku rada priključni kabel treba da je uvek potpuno odmotan!
28. Ne koristite produžne kable i razdelnike za priključenje uređaja!
29. Priključni kabel ne sme da dodiruje telo grejalice i tako je postavite da ne bude ispred otvora za vreo vazduh!
30. Priključni kabel nemojte provlačiti ispod tepiha, otirača i sličnih predmeta!
31. Uredaj tako postavite da priključni kabel bude uvek lako dostupan!
32. Priključni kabel tako postavite da ne smeta prolazu, da se ne bi zakačili za nju!
33. Dozvoljena za upotrebu samo u privatne svrhe, nije za profesionalnu upotrebu!



Opasnost od strujnog udara!

Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati!

U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!

Ukoliko se ošteći priključni kabel, zamenu može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili slična kvalifikovana osoba!



Značenje simbola koji se nalazi na proizvodu: Zabranjeno prekrivati!

Prekrivanje može da prouzrokuje pregrevanje, opasnost od požara, strujni udar!

OSOBINE

grejalica sa halogenim grejačima za zagrevanje vazduha zatvorenih prostorija • snaga 400 / 800 / 1200 W • trenutno zagrevanje • oscilacija • zaštita u slučaju prevrtanja • prastična drška • zamenljivi grejači

DELOVI (1. skica)

1. zaštita mrežica grejne površine • 2. zamenljivi grejač • 3. glavni prekidač • 4. prekidač gornjeg grejača • 5. prekidač donjeg grejača • 6. prekidač za oscilaciju • 7. plastična drška • 8. postolje • 9. šaraf za fiksiranje postolja • 10. prekidač zaštite u slučaju prevrtanja • 11. držać priključnog kabala • 12. priključni kabel

PUŠTANJE U RAD

1. Pažljivo odstranite ambalažu da ne bi oštetili uređaj ili priključni kabel. Oštećeni uređaj je zabranjeno koristiti!

2. Upotrebljivo isključivo u suvim zatvorenim prostorijama!

3. Uredaj treba montirati na postolje:

a. Izvrnite dva šarafa za fiksiranje postolja.

b. Potpuno odmotačite priključni kabel i sprovedite ga na sredini postolja.

c. Postavite postolje na svoje mesto, tako da se kabel fiksira sa zadnje strane (11).

d. Postolje fiksirajte sa dva šarafa.

e. Fiksirajte priključni kabel.

4. Uredaj postavite na ravnu čvrstu podlogu! Ne postavljajte ga na zapaljive površine, kao što su divo, tepih itd. Isključivo se sme postaviti na nezapaljivu površinu kao što je kamen, mermur ili pločice.

5. Za neemetani rad treba obezbediti slobadan protok toplog vazduha, postupite prema **skicu 2**. Uredaj je zabranjeno postaviti direktno ispod strune utičnice!

6. Glavni prekidač (3) treba da je u isključenom položaju „0“!

7. Uključite uređaj u standardnu utičnicu sa uzemljenjem i time je spreman za rad.

RAD UREDAJA

Uključivanje uređaja se radi glavnim prekidačem (3) koji ujedno uključuje i srednji grejač. Prekidačima 4 i 5 možete uključivati i isključivati ostala dva grejača. Svaki grejač je 400W tako da ukupna snaga može biti maksimalno 1200 W. Prilikom prvog uključenja može se osetiti blagi neugodan miris, to je normalna pojava. Nije opasan i brzo nestaje.

Oscilacija od 75° možete uključiti i isključiti prekidačem TURN.

Sa donje strane uređaja nalazi se prekidač koji ima sigurnosnu svrhu, isključuju grejalicu ako se ona slučajno prevrne. U tom slučaju isključite uređaj iz struje i isključite prekidače, nakon toga možete da je ponovo postaviti na ravnu površinu prema opisima u delu PUŠTANJE U RAD.

ZAMENA GREJAČA

Pažnja! Zamenu grejača sme da radi samo stručno lice! Pre zamene grejača grejalicu treba isključiti iz struje izvlačenjem priključnog kabla iz zadne utičnice! Tip rezervnog grejača: FK 21/T (195 mm, 400 W).

Grejalicu je zabranjeno koristiti bez zaštitne mrežice!

Grejač grejalice radi na vrlo sličnom principu kao i jedna klasična sijalica. Pregorevanje grejača ne spada u garanciju, to je prirodan proces potrošenog grejača.

ČIŠĆENJE, ODŽAVANJE

Radi optimalnog rada uređaja u zavisnosti od količine prijavštine uređaj treba redovito čistiti, najrede jedan put mesečno.

1. Pre čišćenja isključite uređaj i takođe ga isključite iz zida!

2. Ostavite je da se ohladi (min. 30 minuta).

3. Ustavljačem očistite zaštitnu mrežicu. Toplotni reflektor nije potrebno čistiti.

4. Vlažnom krompom čistite spoljni deo uređaja, ne konstite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne ucuri u unutrašnjost uređaja!

MOGUĆE GREŠKE

Greška	Moguća rešenja za odklanjanje greške
Uredaj ne greje u režimu grejanja.	Proverite mrežno napajanje.
	Proverite sigurnosni prekidač prevrtanja.
	Proverite položaje prekidača.
	Možda su pregoreli grejači. Obratite se stručnom licu!

Uredaje kojim je istekao radni veka sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećuje životnu sredinu i može da naruši zdravje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatomamo i nosimo svu odgovornost.

TEHNIČKI PODACI

napajanje: 230 V~/ 50 Hz

snaga: 400 / 800 / 1200 W

maksimalna snaga: 1200 W

tip rezervnog grejača: FK 21/T (195 mm, 400 W)

IP zaštitu: IP20: Nije zaštićena od prodora vode!

dimenzije: 36 x 52 x 26 cm

masa: 1,5 kg

dužina priključnog kabala: 1,1 m



Pred prvo uporabo preberite to navodilo in ga shranite. Originalno navodilo je napisano v madžarskem jeziku.

Otrokom mlajšim od 3 let ne dovoliti in ne spustiti v bližino naprave, izjemoma če obstaja konstanter nadzor odrasle osebe.

Otroci med 3 in 8 letom starosti lahko izklaplajo in vklaplajo napravo samo v primeru v kolikor je naprava montirana pravilno, v normalnih pogojih delovanja če so pod nadzorom, če so seznanjeni z njenim varnim in pravilnim rokovanjem.

Ta naprava ni predvidena za uporabo osebam z zmanjšano psihofizično in mentalno zmožnostjo, oziroma neiskušenim osebam vključuječ tudi otroke, otroci starejši od 8 let lahko rukujejo z to napravo samo v prisotnosti starejše osebe ali da so seznanjeni z rokovanjem in se zavedajo vseh nevarnosti pri delovanju. Otroci se ne smejo igrati s tem izdelkom.Uporabniško vzdrževanje in čiščenje tega izdelka otroci lahko izvajajo samo v prisotnosti odrasle osebe.

OPOMBA: Nekateri deli te naprave so lahko zelo vroči in lahko povzročijo opekle. Pri delovanju je potrebno dati več pozornosti v primeru če so prisotni otroci in nemočne osebe.

OPOMBE

1. Pred prvo uporabo preverite ali se izdelek ni slučajno poškodoval pri transportu! Prepovedana je uporaba poškodovanega izdelka. **2.** Ne postavite napravo blizu stene , upoštevajte navodila opisana v točki 2! Upoštevajte standardne mere zaščite! **3.** Prepovedano je napravo uporabljati s časovnimi stikali ,daljnici ali katerimi koli napravami katere bi lahko same zagnale napravo. Zaradi morebitnega prekrivanja ali slabega postavljanja, lahko izzove požar. **4.** Naprava je izključno predvidena za segrevanje zraka prostorov ,za druge namene ne! **5.** Vreli zrak kateri izhaja iz naprave ne usmerjajte direktno na zavese ali druge lahko vnetljive predmete! **6.** Tekom delovanja in takoj po tem (30 minuta) zaščitna mrežica in zgornji kovinski deli so vreli! **7.** Ne postavljajte napravo blizu vnetljivih materijalov! (min. 150 cm). Prepovedana uporaba v prostorih kjer se nahajajo vnetljive tekočine in plini in kjer se sproščajo vnetljive zmesi prahu i.t.n ! **9.** Pozor! Ta naprava ni opremljena s termostatom kateri spremja temperaturo prostora. Ne uporabljajte napravo v manjših prostorih v katerih se nahajajo osebe katere ne morejo samo zapustiti prostora ,razen če niso pod nenehnim nadzorom. **10.** Zaščitana mrežica na napravi ima vlogo da se grelci ne dotikajo z rokami. Prepovedana je uporba naprave brez zaščitne mrežice! **11.** Zaščitna mrežica ne daje popolne varnosti za otroke ali starejše brezpomočne osebe! **12.** Uporaben samo pri konstantnem nadzoru. **13.** Prepovedana uporaba pri otrocih brez nadzora! **14.** Uporabno samo v suhih prostorih! Zaščitite od pare (primer kopalnica, bazen)! **15.** PREPOVEDANA uporaba v bližini kad, umivalnikov, tuš kabin, saun, bazenov pomivalnih korit! **16.** Prepovedana uporaba v vozilih ali drugih majhnih prostorih kot so na primer dvigala! **17.** Če napravo ne uporabljate dolgo časa, izklopite jo na stikalu in izvlecite vtikač priključnega kabla iz vtičnice! Napravo skladiščite v suhih in temnih prostorih. **18.** Preden napravo premaknete, vsako krat jo izklopite iz električnega omrežja! **19.** Premikajte napravo samo z držanjem za držalo! **20.** Napravo je PREPOVEDANO postavljati zraven ali pod električno vtičnico! **21.** V primeru kakšne nepravilnosti pri delovanju, takoj izklopite napravo in vtikač priključnega kabla izvlecite iz vtičnice! **22.** Bodite pozorni da v notranjost naprave, skozi odprtine, nič ne priteče ali pricurila! **23.** Napravo zaščitite od prahu, pare, sonca in direktnega vpliva toplove! **24.** Pred čiščenjem napravo vedno izklopite iz električnega omrežja! **25.** Naprave in priključnega kabla se ne dotikajte z vlažnimi rokami! **26.** Napravo lahko priklopite samo v ozemljeno vtičnico 230V~/ 50 Hz! **27.** Tekom delovanja kabel mora biti popolnoma odvit! **28.** Ne uporabljajte podaljske in razdelilnike za priklop naprave! **29.** Priključni kabel ne vlecite pod tepihe, predpražnike in podobne predmete! **30.** Priključni kabel se ne sme dotikati telesa grelne naprave ter ga postavite tako (priključni kabel)da ne bo pred odprtino za izpuh vrelega zraka! **31.** Napravo postavite tako da je priključni kabel vedno dostopen! **32.** Priključni kabel postavite tako da ne moti prehode, da se ne bi spotaknili na njem in ga obrnil! Lahko pride do poškodb in požara! **33.** Dovoljeno je napravo uporabljati samo v privatne namene, ni za profesionalno uporabo!



Nevarnost pred električnim udarom! Prepovedano je razstavljati napravo in njegove dele popravljati! V primeru kakršne koli okvare ali poškodbe, nemudoma izključite napravo in se obrnite na strokovno usposobljeno osebo!



V kolikor se poškoduje priključni kabel, lahko zamenjavo izvrši samo pooblaščena oseba uvoznika ali podobno kvalificirana oseba!



Pomen simbola kateri se nahaja na proizvodu: **Prepovedano prekrivati!**
Prekrivanje lahko povzroči pregrevanje, nevarnost požara, električni udar!

LASTNOSTI

grelna naprava z halogenimi greci za segrevanje zraka notranjih prostorov • moč 400 / 800/1200 W • takojšnje segrevanje • nihanje-oscilacija • zaščita v primeru prevračanja • plastično držalo • zamenljivi greci

DELI (1. skica)

- zaščitna mrežica grelna površine • 2. zamenljivi greci • 3. glavno stikalo • 4. stigalo zgornjega grelca • 5. stikalo spodnjega grelca • 6. stikalo za nihanje –oscilacijo • 7. plastično držalo • 8. podstavek • 9. vijaki za fiksiranje podstavka • 10. stikalo zaščite v primeru obračanja • 11. držalo priključnega kabla • 12. priključni kabel

ZAGON

- Posomo odstranite embalažo da ne bi poškodovali napravo ali priključni kabel. Prepovedana je uporaba poškodovanega izdelka!
- Uporaba izključno v suhih in zaprtih prostorih!
- Napravo je potrebno postaviti na podstavek:
 - Izvijte dva vijaka za fiksiranje podstavka.
 - Priključni kabel popolnoma razvlecite in ga spravite v sredino podstavka.
 - Postavite podstavek na pravo mesto, tako da se kabel veže na spodnji strani (1).
 - Podstavek pridrite z dvema vijakoma.
 - Pritisnite priključni kabel.
- Napravo postavite na ravno in trdno podlago! Ne postavljajte napravo na vnetljive površine, kot so les, tepih itn. Izrecno in samo se lahko postavi na nevnetljive površine kot so kamen, marmor ali keramične ploščice.
- Za nemoteno delovanje je treba zagotoviti prost pretek toprega zraka, nadaljuje po skicai 2. Napravo je prepovedano postaviti direktno pod električno vtičnico!
- Glavno stikalo (3) morata biti v izklopljenem „0“ položaju!
- Vključite napravo v standardno vtičnico z ozemljitvijo in s tem je pripravljena za delovanje.

DELOVANJE NAPRAVE

Grelna naprava se lehko vklopí v glavnim stikalom (3) katero hkrati vklopí in srednji grelec. S stikali 4 in 5 lahko vklapljam ostala dva grelca. Vsaki grelec je moč 400W tako da je skupna moč lahko maksimalno 1200 W. Pri prvem vklopu naprave se lahko zavaha blagi neprjeten vonj, to je normalen pojav. Ni nevaren in hitro izgine.

Oscilacija –nihanje od 75° lahko vklopite in izklopite s stikalom TURN.

Na spodnji strani naprave se nahaja stikalo katero ima varnostni namen, izklopi grelno napravo v primeru če se ta slučajno probrne. V tem primeru izklopite napravo iz električnega omrežja in izklopite stikala, potem je nanovo postavite na ravno in trdno površino po opisanem v delu ZAGON.

MENJAVA GRELCEV

Pozor! Menjava grelcev lahko izvaja samo strokova oseba! Pred začetkom zamenjave žarmlje izvlecite priključni kabel iz vtičnice! Vrsta rezervnega grelca: FK 21/T (195 mm, 400 W).

Grelne naprave je prepovedano uporabljati brez zaščitne mrežice!

Grelec grelnje naprave deluje na podoben način kot ena klasična žarmlja. Pregrevanje grelca ni predmet garancije, to je naraven proces obrabljenega grelca.

ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE

Zaradi optimalega delovanja naprave v odvisnosti od količine umazanije je treba napravo redno čistiti, najmanj enkrat mesečno.

- Pred čiščenjem izključite napravo prav tako jo izključite iz stenske vtičnice!
- Pustite jo da ohladi (min. 30 minut).
- S sesalcem odstranite zaščitno mrežico. Toplotni reflektor ni potreben čistiti.
- Z vlažno krpo odstranite zunanjost naprave, ne uporabljajte agresivnih kemijskih sredstev! Bodite pozorni da nič ne prideče v notranjost naprave!

MOŽNE NAPAKE IN RAZLOGI

Napaka	Možne rešitve za odpravljanje napake
Naprava ne greje v režimu gretja.	Preverite mrežno napajanje.
	Preverite varnostno stikalo za obračanje.
	Preverite položaje stikal.
	Mogoče so pregoreli grelci. Obrnite se na strokovno osebo!



Napravam katerim je potekla življenjska doba zbirajte posebej, ne jih mešati z ostalimi gospodinjskimi odpadki. To onesnažuje življenjsko sredino in lahko vpliva in ogroža zdravje ljudi in živali. Takšne naprave se lahko predajo za recikliranje v trgovinah kjer ste jih kupili ali trgovinah katere prodajajo podobne naprave. Elektronski odpadki se lahko predajo tudi v določenih reciklažnih. S tem ščite okolje, vaše zdravje in zdravje vaših sonarodnjakov. V primeru dvoma a kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Po veljavnih predpisih se obvezujemo in nosimo vso odgovornost.

TEHNIČNI PODATKI

napajanje: 230 V~/ 50 Hz

moč: 400 / 800 /1200 W

maksimalna moč: 1200 W

tip rezervnega grelca: FK 21/T (195 mm, 400 W)

IP zaščita: IP20: Ni zaščiten pred vdvorom vode!

dimenzije: 36 x 52 x 26 cm

masa: 1,5 kg

dužina priključnog kabla: 1,1 m

Před uvedením produktu do provozu si přečtěte návod k používání a pak si jej uschovejte. Původní popis byl vyhotoven v maďarském jazyce.

Děti mladší 3 let se nesmí pohybovat v blízkosti přístroje, výjma případů, když jsou pod neustálým dohledem.

Děti starší 3 let a mladší 8 let mohou přístroj pouze vypínat/zapínat, a to za předpokladu, že přístroj byl standardně instalován a uveden do provozu, dále když jsou pod dohledem a byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly nebezpečí spojenému s používáním přístroje.

Tento přístroj mohou takové osoby, které disponují sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo které nemají dostatek zkušeností či znalostí, dále děti mladší 8 let, používat pouze v takovém případě, když se tak děje pod dohledem nebo jestliže byly náležitě poučeny o bezpečném používání přístroje a pochopily nebezpečí spojená s používáním přístroje. Je zakázáno, aby si s přístrojem hrály děti. Čištění nebo údržbu přístroje mohou děti provádět výlučně pod dohledem.

UPOZORNĚNÍ: Některé části tohoto přístroje mohou být horké a mohou způsobit popáleniny. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat v případě, kdy jsou přítomné děti a nemohoucí osoby.

UPOZORNĚNÍ

1. Přesvědčte se o tom, zda přístroj nebyl během přepravy poškozen! 2. Neumístujte přístroj bezprostředně do rohu a dodržujte minimální vzdálenost uvedené na obrázku číslo 2! Dodržujte aktuální bezpečnostní předpisy platné v dané zemi! 3. Je zakázáno přístroj používat společně s takovými programovými spínači, časovými spínači nebo se samostatnými systémy dálkového ovládání, apod., které by přístroj mohly samostatně zapnout, protože případně zakrytí nebo nevhodné umístění přístroje by mohlo způsobit požár. 4. Přístroj lze používat výhradně k ohřívání vzduchu podle původního určení, není dovoleno používat za účelem běžného vytápění. 5. Proudící teplý vzduch nesmí být nasměrován bezprostředně na záclony nebo na jiné hořlavé materiály! 6. Během provozu a bezprostředně po vypnutí (po dobu 30 minut) je ochranná mřížka a horní kovová část přístroje horká! 7. Neumístujte do blízkosti hořlavých látek! (min. 150 cm) 8. Je zakázáno používat na takových místech, kde se mohou uvoľňovat hořlavé páry nebo výbušný prach! Nepoužívejte v prostředí, kde hrozí nebezpečí ohně nebo výbuchu! 9. Upozornění! Tento přístroj není vybaven termostatem sledujícím teplotu v místnosti. Nepoužívejte v malých místnostech, jestliže se tam zdržují takové osoby, které nejsou schopny samy místnost opustit, výjma případů, kdy je zajištěn neustálý dozor. 10. Účelem ochranné mřížky tohoto topného přístroje je zamezit bezprostřednímu dotykovi topných vložek. Je zakázáno přístroj provozovat bez ochranné mřížky! 11. Ochranná mřížka neposkytuje úplnou ochranu pro malé děti a starší nebo nemocné osoby! 12. Přístroj je dovoleno používat pouze pod neustálým dohledem! 13. Je zakázáno provozovat bez dozoru v blízkosti dětí! 14. Určeno výhradně k používání v suchých interiérech! Chraňte před podminkami vlhkého prostředí (např. koupelna, plavecký bazén)! 15. Přístroj je ZAKÁZÁNO používat v blízkosti vany, umyvadla, sprchy, plaveckého bazénu nebo sauny! 16. Přístroj je zakázáno používat ve vozidlech nebo v úzkých uzavřených prostorách (např. výtah) 17. Jestliže nebudete přístroj delší dobu používat, vypněte jej a potom vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky! Přístroj skladujte na suchém a chladném místě! 18. Předtím, než budete topné těleso přemísťovat, v každém případě jej odpojte z elektrické sítě! 19. Přístroj přenášeje pouze pomocí plastového úchytu! 20. Je zakázáno přístroj umísťovat bezprostředně pod nebo vedle zásuvky elektrické sítě! 21. Jestliže zjistíte jakoukoliv anomálii (např. slyšíte nezvyklý zvuk vycházející z přístroje nebo cítíte spálení), přístroj okamžitě vypněte a odpojte z elektrické sítě! 22. Dbejte, aby se do přístroje prostřednictvím otvorů nedostaly žádné předměty ani tekutiny. 23. Chraňte před prachem, vlhkem, slunečním zářením a bezprostředním vlivem sálajícího tepla! 24. Před čištěním přístroj odpojte z elektrické sítě vytážením zástrčky ze zásuvky! 25. Přístroje ani přívodního kabelu se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama! 26. Je dovoleno připojovat pouze do uzemněných zásuvek ve zdi, které mají napětí 230 V~ / 50 Hz! 27. Přívodní kabel v celé délce odmotejte! 28. K připojení přístroje nepoužívejte prodlužovací kabel ani rozvojku! 29. Nikdy nepokládejte přívodní kabel na přístroj, ani kabel neumístujte do blízkosti sálající plochy! 30. Přívodní kabel nikdy nepokládejte pod koberec, rohožku, apod.! 31. Přístroj umísťte na takové místo, aby byl zajištěn snadný přístup k zástrčce a aby bylo možné napájecí kabel kdykoliv snadno vytáhnout ze zásuvky ve zdi! 32. Přívodní kabel vždy pokládejte takovým způsobem, aby nebylo možné jeho náhodné vytážení a aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí o kabel! 33. Je dovoleno používat výhradně k soukromým účelům, v žádném případě není určeno pro průmyslové využití!



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Rozebírání a přestavba přístroje nebo jeho příslušenství je zakázáno! Při poškození kterékoli části ihned odpojte ze sítě a vyhledejte odborníka!
Jestliže dojde k poškození připojného sítového vodiče, výměnu je oprávněn provádět výhradně výrobce, servisní služba výrobce nebo podobně odborně vyškolená osoba!
Piktogram na přístroji znamená: Zákaz zakrytí!



Zakrytí může zapříčinit přehřátí, vznik nebezpečí požáru, úraz elektrickým proudem!

CHARAKTERISTIKA

halogenové topně těleso pro ohřívání vzduchu v interiérech • výkon 400 / 800 / 1200 W • okamžité předávání tepla • zapínatelná funkce oscilace • ochrana proti přehřátí • zajištění proti převrácení • plastový úchyt pro snadné přenášení • vyměnitelné topné vložky

POPIS (1. obrázek)

1. slájcí plocha s ochrannou mřížkou • 2. vyměnitelné topné vložky • 3. hlavní spínač • 4. spínač horní topné vložky • 5. spínač dolní topné vložky • 6. spínač funkce oscilace • 7. plastový úchyt pro snadné přenášení • 8. podstavec • 9. šrouby pro upevnění podstavce • 10. spínač aktivující se v případě převrácení • 11. úchyt pro kabel • 12. přívodní sítový kabel

UVEDENÍ DO PROVOZU

1. Před uvedením do provozu opatrně odstraňte obalový materiál, abyste nepoškodili přístroj nebo přívodní kabel. V případě jakéhokoli poškození je zakázáno přístroj z provozovat!

2. Přístroj je určen výhradně k používání v suchých interiérech!

3. K přístroji je nutné připevnit podstavec:

a. Výsroubujte dva šrouby umístěné na spodní části přístroje, sloužící k připevnění podstavce.

b. Sítový přívodní kabel v celé délce odmetejte a protáhněte prostřednictvím podstavce.

c. Podstavu umístěte ke spodní části přístroje. Uchyt pro kabel (11) se nachází v zadní části přístroje.

d. Podstavu připevněte dvěma šrouby.

e. Přívodní kabel připevněte pomocí úchytu.

4. Přístroj postavte na pevnou, rovnou plochu. Neumistěte na hořlavé plochy, např. na dřevo, koberec, apod. Umistěte výhradně na nehořlavé plochy, např. na kámen, mramor, dlaždice.

5. Pro správný provoz je nutné zajistit volně proudění teplého vzduchu, a proto při umístování dodržujte minimální vzdálenosti uvedené na obrázku č. 2. Je zakázáno přístroj umísťovat bezprostředně pod nebo vedle zásuvky elektrické sítě!

6. Hlavní spínač přístroje (3) musí být v pozici vypnutu „0“!

7. Přístroj zapojte do standardní uzemněné zásuvky elektrické sítě ve vzd. Nyní je přístroj připraven k používání.

POUŽÍVÁNÍ

Přístroj zapnete hlavním spínačem (3), který zapíná současně i prostřední topnou vložku. Pomoci spínačů topných vložek (4, 5) můžete zapínat a vypínat horní a dolní topnou vložku. Každá topná vložka má výkon 400 W, maximální výkon je tedy celkem 1200 W. Při prvním zapnutí můžete cítit mírný zápach, což je přirozený jev. Jení nebezpečný a velmi brzy vypadne.

Tlačítkem TURN můžete zapínat a vypínat funkci oscilace přístroje v úhlu 75°.

Spínací umístěny v spodní části přístroje jej vypne v případě převrácení. V takovém případě odpojte přístroj z elektrické sítě vytáhnutím ze zásuvky, pak přístroj postavte a teprve potom opětovně zapojeněte podle pokynů uvedených v části ÚVEDENÍ DO PROVOZU.

VÝMĚNA TOPNÉ VLOŽKY

Upozornění! Výměnu topné vložky smí provádět výhradně odborně vyškolená osoba! Před výměnou je nutné přístroj odpojit z elektrické sítě vytáhnutím zástrčky! Typ topné vložky: FK 21/T (195 mm, 400 W).

Je zakázáno přístroj provozovat bez ochranné mřížky umístěné na původním místě!

Topná vložka funguje na podobném principu jako klasická žárovka. Spálení topné vložky není považováno za povinnost vyplývající ze záruky, tento jev je běžným důsledkem přirozeného optivání.

ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA

Za účelem optimálního provozu přístroje je nutné v závislosti na stupni znečištění pravidelně, avšak alespoň jednou za měsíc, provádět čištění přístroje.

1. Před čištěním přístroj vypněte a odpojte z elektrické sítě vytáhnutím přívodního kabelu ze zásuvky!

2. Přístroj nechte vychladnout (min. 30 minut).

3. Vysavačem vycístejte ochrannou mřížku. Chladicí okruh není nutně čistiť.

4. Povrch přístroje vycístejte mírně navlhčenou utěrkou. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky! Do vnitřních částí přístroje, ani do elektrických dílů se nesmí dostat voda!

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

Závada	Odstranění závady
Přístroj v režimu vytápění netopí.	Zkontrolujte zdroj sítového napětí.
	Zkontrolujte spínač zajištěný proti převrácení.
	Zkontrolujte nastavení spínače.
	Je možné, že topná vložka je spálena. Kontaktujte odborníka!



Přístroje, které již nebude používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhazujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Neopřeňné nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdat v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, které mají stejně parametry a funkci. Odevzdat můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Úlohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

TECHNICKÉ PARAMETRY

napájecí zdroj: 230 V~/50 Hz
výkon: 400 / 800 / 1200 W

maximální výkon: 1200 W

typ topné vložky: FK 21/T (195 mm, 400 W)

IP ochrana: IP20: Není chráněno proti vniku vody!

rozměry topného tělesa: 36 x 52 x 26 cm

hmotnost: 1,5 kg

délka přívodního kabelu: 1,1 m



SOMOGYI ELEKTRONIC®

Prije korištenja proizvoda pročitajte, odnosno sačuvajte uputu za uporabu. Originalna uputa je pripremljena na mađarskom jeziku.

Djecu manju od 3 godine treba dalje držati od uređaja, izuzev, ako je osiguran njihov neprekidni nadzor.

Djeca starja od 3, a mlađa od 8 godina mogu samo uključiti, odnosno isključiti uređaj, i to jedino u slučaju ako je uređaj postavljen i montiran u normalnu poziciju funkcioniranja, a osiguran je nadzor djece ili su djeca dobila upute o sigurnoj uporabi uređaja i svjesna su opasnosti koje mogu proistekti iz uporabe.

Osobe sa smanjenom fizičkom, psihičkom ili osjećajnom sposobnošću, kojima nedostaje znanje i iskustvo, i starije od 8 godina, samo u tom slučaju mogu koristiti uređaj ukoliko to čine uz nadzor, ili su dobili upute za sigurno korištenje uređaja i razumiju opasnosti koje proizlaze iz uporabe uređaja. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca mogu čistiti ili održavati uređaj samo u slučaju da ih nadzire odrasla osoba.

POZOR: Pojedini dijelovi uređaja mogu postati izuzetno vreli i mogu prouzrokovati opekline. Posebno treba paziti ukoliko su oko uređaja djeca ili osobe koje se ne mogu starati o sebi.

UPOZORENJA

1. Provjerite nije li uređaj oštećen prilikom isporuke! **2.** Uredaj nemojte postaviti neposredno u kut prostorije, pridržavajte se minimalnim razdaljinama kod postavljanja uređaja koje su navedene na slici 2.! Uzmite u obzir važeće sigurnosne propise u zemlji u kojoj koristite uređaj! **3.** Uredaj se ne smije zajedno koristiti s takvim programskim prekidačima, vremenskim prekidačima ili sustavima na daljinsko upravljanje, koji mogu samostalno uključiti uređaj, jer u slučaju eventualnog prekrivanja uređaja ili neodgovarajuće pozicije uređaja može doći i do požara. **4.** Uredaj se može koristiti samo namjenski za zagrijavanje zraka, a ne za ubičajene ciljeve grijanja. **5.** Topli zrak koji izlazi iz uređaja nemojte direktno usmjeriti prema zastoru ili drugim zapaljivim materijalima! **6.** Tijekom funkcioniranja i neposredno poslije isključivanja (u periodu od 30 minuta) zaštitna rešetka, odnosno gornji metalni dio uređaja su vreli! **7.** Nemojte postaviti u blizinu zapaljivih materijala! (njajmanje na 150 cm) **8.** Zabranjeno je koristiti u sredini gdje može doći do zapaljive pare ili prašine koja može eksplodirati! Nemojte ga koristiti u zapaljivoj i sredini gdje može doći do eksplozije! **9.** Pozornost! Uredaj ne raspolaže termostatom za detekciju temperature u sobi. Nemojte ga koristiti u malim prostorijama, ako su u njima takve osobe koje nisu u stanju same napustiti prostoriju, izuzev u slučaju da je osiguran njihov neprekidni nadzor. **10.** Zadatak zaštitne rešetke ovog uređaja je sprječavanje neposrednog dodira panela grijalice. Uredaj se ne smije koristiti bez zaštitne rešetke! **11.** Zaštitna rešetka ne pruža potpunu zaštitu u slučaju djece ili starih i bolesnih ljudi! **12.** Može se koristiti samo uz neprekidni nadzor! **13.** Zabranjeno je koristiti u blizini djece bez nadzora! **14.** Može se koristiti samo u zatvorenim prostorima! Zaštitite ga od vlažnih sredina (npr. kupaonica, bazen)! **15.** Uredaj je ZABRANJENO koristiti u blizini kade, umivaonika, tuš-kabine, bazena ili sauna! **16.** Uredaj je zabranjeno koristiti u motornim vozilima ili sitnim, zatvorenim prostorima (npr. lift)! **17.** Ako se uređaj ne koristi duže vrijeme isključite ga izvlačenjem kabla za napajanje iz utičnice za struju! Uredaj treba držati na suhom i hladnom mjestu! **18.** Prije pomjeranja uređaja uvijek ga isključite iz struje! **19.** Uredaj se može pomjerati samo uz pomoć plastičnih drški! **20.** Uredaj je zabranjeno postaviti neposredno ispod ili pored utičnice za struju! **21.** U slučaju bilo kakve nepravilnosti (npr. čuje se neuobičajeni zvuk iz uređaja ili se osjeća miris gorjenja) odmah isključite uređaj iz struje! **22.** Pazite da kroz otvore na uređaju u njegovu unutrašnjost ne dospije nikakva tekućina ili strano tijelo. **23.** Zaštitite ga od prašine, vlage, sunčevih zraka i neposredne topline! **24.** Prije čišćenja uređaj isključite iz struje izvlačenjem utikača iz utičnice! **25.** Uredaj i kabel za napajanje nikada nemojte dodirivati vlažnim rukama! **26.** Može se uključiti samo u uzemljenu zidnu utičnicu napona od 230V~ / 50Hz! **27.** Kabel za napajanje treba u potpunosti odviti! **28.** Nemojte koristiti produžni kabel ili razvodnik za priključivanje uređaja! **29.** Kabel za napajanje nemojte voditi po uređaju, odnosno u blizini panela za grijanje! **30.** Kabel za napajanje nemojte voditi ispod tepiha, otirača, itd.! **31.** Uredaj tako postavite da utikač bude lako dostupan i da se može brzo izvući iz utičnice za struju! **32.** Tako postavite kabel za napajanje da se o njega niko ne saplete, odnosno ne izvuče iz utičnice za struju! **33.** Samo za privatnu uporabu, a ne za industrijsku!



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno je rastaviti, modificirati uređaj ili njegov pribor! U slučaju oštećenja bilo kog dijela proizvoda, odmah ga isključite iz struje i обратите se stručnoj osobi!
Ako se priključni kabel za struju oštetи, njegovu zamjenu može izvršiti isključivo proizvođač, njegov serviser ili stručna osoba koja je obučena na odgovarajući način!



Značenje pictograma na uređaju: Zabranjeno pokriti!

Pokrivanje uređaja može prouzrokovati pregrijavanje, vatru, strujni udar!

ZNAČAJKE

halogenska grijalica za zagrijavanje zraka u zatvorenim prostorima • učinak od 400 / 800 / 1200 W • momentalno zagrijavanje • opcija osciliranja • zaštita od pregrijavanja • zaštita od prevrtanja • plastične drške • paneli grijaća se mijenjaju

DJELOVNI (1. slika)

1. Površina za emitiranje topline s zaštitnim rešetkama • 2. paneli grijaća koji se mogu mijenjati • 3. glavni prekidač • 4. prekidač za gornji panel grijaća • 5. prekidač za donji panel grijaća • 6. prekidač osciliranja • 7. plastične drške • 8. nogari • 9. vijci za fiksiranje nogara • 10. prekidač za zaštitu od prevrtanja • 11. element za fiksiranje kabla • 12. kabel za napajanje

PUŠTANJE UREĐAJA U RAD

1. Prije puštanja uređaja u rad pažljivo odstranite ambalažu da se uređaj ili kabel za napajanje ne oštete. U slučaju bilo kakvog oštećenja zabranjeno je koristiti uređaj.

2. Uredaj se može koristiti isključivo u suhim okolnostima i zatvorenim prostorijama!

3. Nogari se trebaju monitoriti na uređaju:

a. Iz podnožja uređaja odvijite dva vijka za fiksiranje nogara.

b. Kabel za napajanje odvijite u potpunosti, a zatim ga provedite na sredini nogara.

c. Postavite nogare na podnožju uređaja. Element za fiksiranje kabla (11) treba biti na poledini uređaja.

d. Fiksirajte nogare uz pomognućem dva vijka.

e. Kabel za napajanje fiksirajte s elementom za fiksiranje kabla.

4. Postavite uređaj na čvrstu, vodoravnu površinu! Nemojte ga postaviti na zapaljivu površinu, npr. na drvo, tepih, itd. Uredaj se može postaviti isključivo na nezapaljivu površinu, npr. kamen, mramor, pločice.

5. U cilju odgovarajućeg funkcioniranja treba osigurati slobodan protok toplog zraka, zato uzmite u obzir minimalnu udaljenost kod postavljanja koja je navedena na **prikazu br. 2**. Uredaj je zabranjeno postaviti neposredno ispod ili pored utičnice za struju!

6. Glavni prekidač uređaja (3) treba biti u isključenom stanju „0“!

7. Uredaj prikućuite u zidnu utičnicu sa stručnom rukom raspolaže standardnim uzemljenjem! Ovime je uređaj spremjan za rad.

FUNKCIIONIRANJE

Uredaj se uključuje uz pomoć glavnog prekidača (3) koji ujedno uključuje i srednji panel grijalice. Uz pomoć prekidača (4, 5) se uključuju i isključuju gornji i donji panel grijalice. Svaki panel je kapaciteta od 400 W, tako da je maksimalni učinak grijalice 1200 W. Kod prvog uključivanja može se osjetiti blagi neprijetni miris, što je prirodna pojava. Nije opasan i brzo nestaje.

S tipkom TURN se uključuje i isključuje opcija osciliranja od 75°.

Prekidač koji se nalazi na podnožju uređaja ga isključuje u slučaju njegovog prevrtanja. U tom slučaju isključite uređaj iz struje izvlačenjem kabla za napajanje iz utičnice za struju, zatim uspravite uređaj i tek nakon toga ga ponovo postavite u rad na način koji je opisan u dijelu PUSTANJE UREĐAJA U RAD.

ZAMJENA PANELA GRIJALICE

Pozorost! Zamjena panela grijalice može vršiti isključivo stručna osoba! Prije zamjene uređaj treba isključiti iz struje izvlačenjem kabla za napajanje iz utičnice za struju! Tip panela grijalice: FK 21/T (195 mm, 400 W).

Uredaj se smije koristiti bez zaštitne rešetke!

Funkcioniranje panela grijalice je vrlo slično funkcioniranju jedne klasične žarulje. Pregorijevanje panela grijalice nije pod garancijom već predstavlja prirodnu posljedicu uporabe.

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

U cilju optimalnog funkcioniranja uređaja ovisno o razini prijavštine, najmanje jednom mjesечно treba očistiti uređaj.

1. Prije čišćenja isključite uređaj i izvucite kabel za napajanje iz utičnice za struju!

2. Ostavite uređaj ohladiti se (min. 30 minuta).

3. Uzisivačem očistite zaštitne rešetke. Toplotno zrcalo ne iziskuje čišćenje.

4. Blago navlaženom krpom očistite vanjsku površinu uređaja. Nemojte koristiti jake deterdžente! U unutarnjosti uređaja, na električne dijelove ne smije dospijeti voda!

OTKLANJANJE GREŠAKA

Greška	Moguće rješavanje greške
U modu rada Grijanje, uređaj ne grije.	Provjerite napajanje strujom.
	Provjerite prekidač za zaštitu od prevrtanja.
	Provjerite podešavanja prekidača.
	Možda je izgorio panel grijalice. Obratite se stručnoj osobi!



Uredaji koji se odlazu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje! Koristeni ili uređaji koji se odlazu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odlaziti i na deponiju koja su specijalizirana za odlaganje elektronskog otpada. Ovime Vi štite Vgš okoliš. Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prhvaćamo na sebe zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

TEHNIČKI PODACI

napajanje: 230 V~ / 50 Hz

učinak: 400 / 800 / 1200 W

maksimalni učinak: 1200 W

tip panela za grijanje: FK 21/T (195 mm, 400 W)

IP zaštitu: IP20: Nije zaštićen od prodora vode!

dimenzije grijalice: 36 x 52 x 26 cm

težina: 1,5 kg

dužina kabla za napajanje: 1,1 m



SOMOGYI ELEKTRONIC®