

Wiser kültéri IP kamera

Az eszköz használati útmutatója

Információk az eszköz jellemzőiről és funkcióiról.

10/2021

Jogi információk

A Schneider Electric márka, valamint a Schneider Electric SE és a jelen útmutatóban említett leányvállalatainak védjegyei a Schneider Electric SE, illetve leányvállalatai tulajdonát képezik. Minden egyéb márka a megfelelő tulajdonosok védjegyét képezheti. Ezen útmutató és tartalma a vonatkozó szerzői jog által védett, és csupán tájékoztató jelleggel szolgál. A Schneider Electric előzetes írásos engedélye nélkül ezen útmutató egyetlen része sem reprodukálható vagy továbbítható semmiféle formában (elektronikus, illetve mechanikus úton, fénymásolással, felvételtörzítéssel vagy egyéb módon) semmilyen céllal.

A Schneider Electric nem biztosít engedélyt vagy jogot az útmutató vagy tartalma kereskedelmi felhasználására, kivéve a nem kizárólagos és személyes engedélyt az adott állapotában történő tájékoztatói célokra.

A Schneider Electric termékeinek és berendezéseinek működtetését, szervizelését és karbantartását csak szakképzett személyzet végezheti.

Mivel a szabványok, specifikációk és kialakítások időről időre változnak, ezen útmutatóba foglalt információk értesítés nélkül változhatnak.

A Schneider Electric és leányvállalatai – a jogszabályok szerint megengedett mértékben – nem vállalnak felelősséget az anyag tájékoztató jellegű tartalmában esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányosságokért vagy az abban foglalt információk felhasználása eredményeképpen keletkezett következményekért.

Tartalomjegyzék

Biztonsági információk	5
Wiser kültéri IP kamera	6
Az Ön biztonsága érdekében.....	6
Az eszközről	6
A készülék telepítése	6
A készülék párosítása	7
Az eszköz konfigurálása.....	8
Az eszköz ikonjának módosítása.....	8
Az eszköz átnevezése.....	8
Az eszköz helyének módosítása	9
Az alapfunkciók beállítása	9
Az infravörös éjszakai nézet konfigurálása	10
Képmínőség beállítása	11
Offline értesítés beállítása	11
A micro-SD kártya behelyezése	12
Az eszköz eltávolítása	12
Az eszköz használata	13
Privát üzemmód használata.....	14
Észlelési riasztás beállítás	14
Privát zóna beállítása	16
Visszajátszás	16
Hangulat létrehozása	19
Automatizáció létrehozása.....	21
LED jelzések	25
Hibaelhárítás.....	25
Műszaki adatok	25

Biztonsági információk

Fontos információk

Az eszközök beszerelése, működtetése, szervizelése vagy karbantartása előtt, a készülék megismerése céljából olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat. A jelen kézikönyvben vagy az eszközön az alábbi speciális üzenetek jelenhetnek meg a potenciális veszélyekre figyelmeztetve, vagy azért, hogy felhívják a figyelmet olyan információkra, amelyek tisztázzák vagy egyszerűsítik a használattal kapcsolatos problémákat.



A „Veszély” vagy a „Figyelmeztetés” biztonsági címkéhez kapcsolódó szimbólum személyi sérüléssel járó elektromos veszélyre utal, amely akkor következhet be, ha az utasításokat nem tartják be.



Ez a biztonsági riasztás szimbóluma. A lehetséges személyi sérülés veszélyére figyelmeztet. A lehetséges sérülés vagy haláleset elkerülése érdekében tartsa be a szimbólumhoz kapcsolódó biztonsági üzenetben leírtakat.

⚠️⚠️ VESZÉLY!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, **halálhoz vagy súlyos sérüléshez** vezethet.

Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos balesethez vezet.

⚠️ FIGYELMEZTETÉS!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, **halált vagy súlyos sérülést** eredményezhet.

⚠️ VIGYÁZAT!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, **kisebb vagy közepes mértékű sérülést** eredményezhet.

ÉRTESÍTÉS

A MEGJEGYZÉS a fizikai sérüléshez nem kapcsolódó gyakorlati megoldásokra vonatkozik.

Wiser kültéri IP kamera



CCT724319

Az Ön biztonsága érdekében

ÉRTESÍTÉS

AZ ESZKÖZ KÁROSODÁSÁNAK VESZÉLYE

A terméket mindig a megadott műszaki adatoknak megfelelően működtesse.

Az utasítások figyelmen kívül hagyása a berendezés károsodásához vezethet.

Az eszközről

A Wiser kültéri IP kamera (a továbbiakban: **IP kamera**) egy Wi-Fi® által működtetett eszköz, amely HD-felvételt készít az otthonunk körüli területek megfigyeléséhez. A kamerát beltéren vagy kültéren, bármilyen irányban (pl. a falra, a tető alá stb.) fel lehet szerelni. Az IP-kamerát más Wiser eszközök (például érzékelők) is be tudják kapcsolni.

Az IP-kamera használatának előnyei:

- Növeli az általános biztonságot
- Nagy felbontású felvétel
- Széles területet fed le
- Infravörös látás éjszakai felvételhez

MEGJEGYZÉS: A felhasználók kizárólagos felelősséggel tartoznak az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok betartásáért (pl. a GDPR 5. cikke). A felhasználóknak megfelelő biztosítékokat kell nyújtaniuk, hogy a felszerelést nem használják megfigyelési célú visszaélésekre vagy a rendeltetéstől teljesen eltérő és váratlan célokra.


A készülék telepítése

Lásd a termékhez mellékelt telepítési útmutatót.
Lásd Wiser kültéri IP kamera.


A készülék párosítása

A Wiser alkalmazás segítségével párosítsa eszközét a helyi Wi-Fi hálózattal, hogy a felhőben regisztrálhassa és vezérelhesse az eszközt.


Mielőtt párosítaná az eszközt, töltsse le a Wiser alkalmazást mobilkészletére. A készülék párosításához kövesse a lépéseket:

1. A **Kezdőlap** oldalon, koppintson az **+** ikonra, majd koppintson az  elemre.
2. Válassza ki a **Wi-Fi hálózatot**, adja meg a **Jelszót (A)**, majd koppintson a **Következő** gombra.

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy a 2,4 GHz-es hálózatot válasszon.

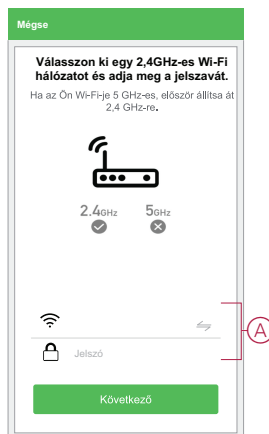


3. Csatlakoztassa a tápkábel a tápegységhez a készülék bekapcsolásához. Győződjön meg róla, hogy a LED pirosan villog.
4. A Wiser alkalmazásban válassza ki a **következő lépést (B)**, majd koppintson a **Konfigurálás indítása** elemre.

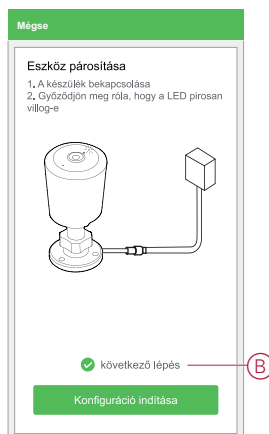

5. Várjon néhány másodpercet, amíg a LED kékén villog, és stabilizálódik.

Az IP-kamerán lévő kék LED azt mutatja, hogy a Wi-Fi hálózatra való csatlakoztatása sikeres volt, és használatra kész.

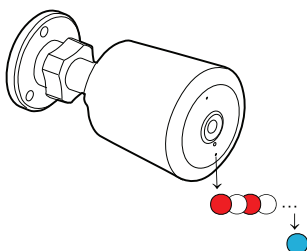




6. Miután az eszközt csatlakoztatta, koppintson a **Kész** elemre.

Az eszköz konfigurálása

Az eszköz ikonjának módosítása

A Wiser alkalmazás segítségével módosíthatja az eszköz ikonját. Az eszköz ikonjának módosításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Kültéri kamera**.
2. Koppintson az  ikonra és koppintson a **Beállítások > ** elemre.
3. Koppintson az **Ikon** elemre a menü megtekintéséhez.
4. A legördülő menüben válasszon az alábbi (A) lehetőségek közül:
 - Fénykép készítése - Lehetővé teszi, hogy a fényképeket a mobilkészülékről válassza
 - Kijelölés az ikonkönyvtárból - Ikon kiválasztásának engedélyezése az alkalmazás könyvtárból
 - Választás albumból - Lehetővé teszi a fénykép kiválasztását a mobiltelefon galériájából

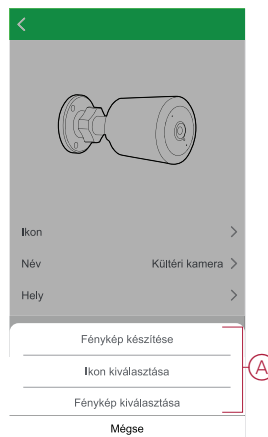



5. Koppintson a kívánt fotóra/ikonra az ikon megváltoztatásához.


Az eszköz átnevezése

A Wiser alkalmazás segítségével átnevezheti eszközeit az egyszerű azonosítás érdekében.

Az eszköz átnevezéséhez kövesse a következő lépéseket:



1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Kültéri kamera**.
2. Koppintson az  ikonra, majd a **Beállítások > ** elemre.


3. Koppintson a **Név** elemre, írja be a nevet (A) és koppintson a **Mentés** gombra.

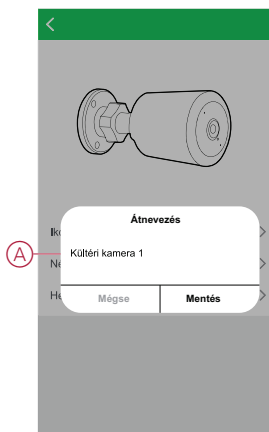

Az eszköz helyének módosítása

A Wiser alkalmazás segítségével megváltoztathatja az eszköz helyét. Az eszköz helyének módosításához kövesse a következő lépéseket:

1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Kültéri kamera**.
2. Koppintson az  ikonra, majd a **Beállítások > ** elemre.
3. Koppintson a **Helyiségek** elemre, válasszon ki egy tetszőleges helyszínt az listáról (A), majd koppintson a **Mentés** elemre.

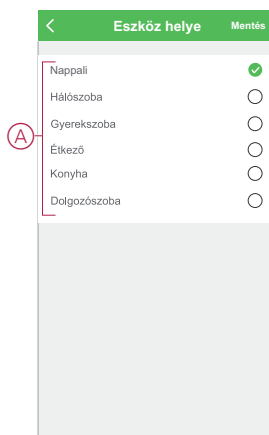


Az alapfunkciók beállítása

Az alapfunkció beállítások lehetővé teszik az **Állapotjelző** LED engedélyezését az eszközön és az **Idő vízjel** engedélyezését a Wiser alkalmazásban.

Állapotjelző

Az **Állapotjelző** bekapcsolása be- és kikapcsolja az eszközön található LED-et.

Az állapotjelző engedélyezéséhez kövesse a következő lépéseket:

1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Kültéri kamera**.
2. Koppintson az  ikonra, és koppintson a **Beállítások > Alapfunkció beállítások nézet** elemre.


3. Koppintson a (A) billenőkapcsolóra az **Állapotjelző** engedélyezéséhez.


MEGJEGYZÉS: Amikor az állapotjelző be van kapcsolva, a LED kékre vált.

Idő vízjel

Az **Idő vízjel** engedélyezése a vezérlőpult élő nézetében megjeleníti a dátumot és az időt.

Az Idő vízjel engedélyezéséhez kövesse a lépéseket:


1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Kültéri kamera**.
2. Koppintson az  ikonra, és koppintson a **Beállítások > Alapfunkció beállítások nézet** elemre.
3. Koppintson a (B) billenőkapcsolóra az **Idő vízjel** engedélyezéséhez.

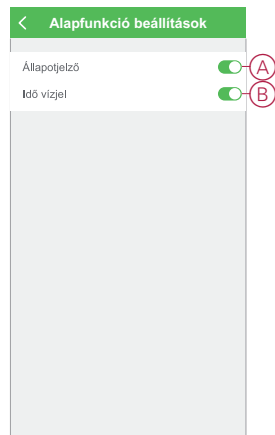

Az infravörös éjszakai nézet konfigurálása


A kamera infravörös LED-jei segítségével tiszta fekete-fehér videót/képet tekinthet meg és rögzíthet.

Az infravörös éjszakai nézet beállításához kövesse a következő lépéseket:

1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Kültéri kamera**.
2. Koppintson az  ikonra, és koppintson a **Beállítások > IR éjszakai nézet** elemre.

3. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:


- Automatikusan - Be/Ki automatikusan, ha a környezeti fény a lux szint egy bizonyos küszöbértéke alatt/felett van
- Ki - Az infravörös éjszakai nézet kikapcsolása
- Be - Az infravörös éjszakai nézet bekapcsolása

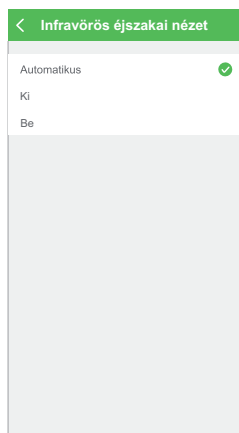


Képmínőség beállítása

A Wiser alkalmazás segítségével igényei szerint módosíthatja a kép minőségét.

JAVASLAT: Ha a Wi-Fi lassú, vagy a memóriakártya tárhelye kisebb, a SD felbontású képmínőségre válthat.


1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Kültéri kamera**.
2. Koppintson az  ikonra, majd a **Beállítások > Képmínőség** elemre.
3. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Kis felbontású (SD) - Kis felbontású videó/kép rögzítése
 - Nagy felbontású (HD) - Nagy felbontású videó/kép készítése

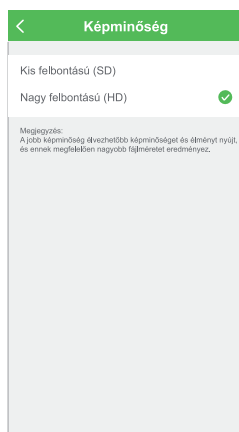


Offline értesítés beállítása

A Wiser alkalmazás segítségével értesítést kap, ha az IP kamera ki van kapcsolva.

Az offline értesítés bekapcsolásához kövesse a következő lépéseket:

1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Kültéri kamera**.
2. Koppintson az  ikonra és koppintson a **Beállítások** elemre.

3. Koppintson az (A) billenőkapcsolóra az **offline értesítés** bekapcsolásához és koppintson a **Mege erősítés** gombra.

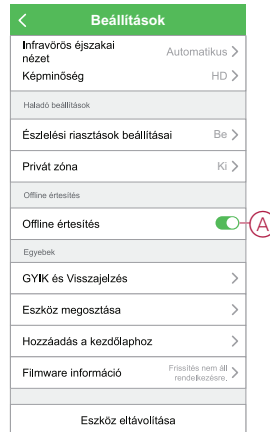

A micro-SD kártya behelyezése

A micro-SD kártya a felvétel tárolásának céljából van behelyezve a készülékbe.


MEGJEGYZÉS: A készülék bekapcsolása előtt be kell helyezni a micro-SD kártyát. Ha a készülék már bekapcsolt állapotban van, akkor kapcsolja ki a készüléket a micro-SD kártya behelyezéséhez.

A micro-SD kártya behelyezéséhez kövesse a következő lépéseket:

1. Távolítsa el a kamera hátulján lévő fedelet.
2. Helyezzen be egy micro-SD kártyát a memóriakártya nyílásába.
3. Csukja vissza a fedelet.


A micro-SD kártya behelyezésekor konfigurálhatja a visszajátszási beállításokat, oldal 16.

MEGJEGYZÉS: FAT32 formátumú, maximum 128 GB-os SDHC és SDXC micro-SD kártyák támogatottak.

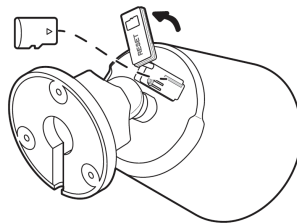


Az eszköz eltávolítása

A Wiser alkalmazás segítségével eltávolíthat egy eszközt az eszközlistáról. Az eszköz eltávolításához kövesse a következő lépéseket:

1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Kültéri kamera**.
2. Koppintson az  ikonra és koppintson a **Beállítások** elemre.

3. Koppintson az **Eszköz eltávolítása** (A) gombra és a **Jóváhagyás** elemre.

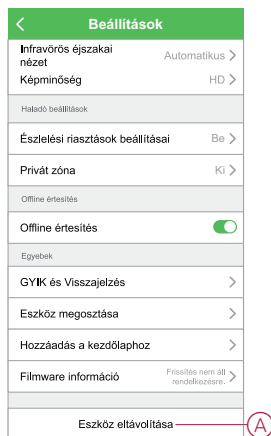

JAVASLAT: A készülék eltávolításához hosszú ideig koppintson a **Kültéri kamera** elemre a kezdőlapon.

MEGJEGYZÉS:

- Az eszköz eltávolításával alaphelyzetbe állítja az eszközt. A LED elkezd pirosan villogni, jelezve, hogy a készülék készen áll egy másik hálózatra való csatlakozásra.
- Ha a párosítás során probléma merül fel, lásd a készülék hibaelhárítását, oldal 25.

Az eszköz használata

Az **IP kamera vezérlőpaneljén** a kijelző képernyőjén a kültéri alkalmazásokról készült élő videók is láthatók:

	Engedélyezi az élő videó hangját
	Teljes képernyőre állítja a videót
	Képernyőképet készít az élő nézetről
	Lehetővé teszi, hogy kommunikáljon egy, az eszköz közelében lévő személlyel
	Rögzíti az élő nézetet
	Engedélyezi a mozgásérzékelést
	Bekapcsolja a privát üzemmódot
	Megtekinti a tárolt képeket vagy videókat


MEGJEGYZÉS:


- Az értesítési/riasztási üzenetek megtekintéséhez koppintson a **>** **Riasztások** elemre.
- A felvételek lejátszási funkcióval történő áttekintéséhez lásd: **Visszajátszás**, oldal 16.

Privát üzemmód használata

A Privát üzemmód lehetővé teszi az élő nézet kikapcsolását, ezzel letiltva a vezérlőpult összes többi funkcióját az ugyanazon Zigbee-hálózathoz csatlakozó összes felhasználó számára. Ebben az üzemmódban a felhasználó bizalmas információkat élvezhet a magánjellegű pillanatokban.

A privát üzemmód bekapcsolásához kövesse a következő lépéseket:


1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Kültéri kamera**.
2. Koppintson az  ikonra > **Beállítások**.
3. Koppintson a billenőkapcsolóra a **Privát üzemmód** bekapcsolásához.
4. Másik megoldás, ha a vezérlőpulton a **Privát üzemmód (A)** lehetőségre koppint.

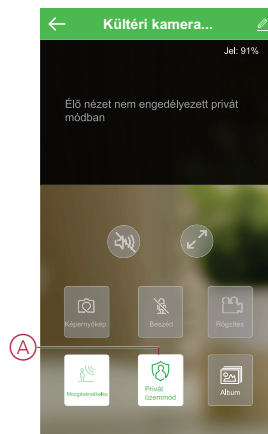

Észlelési riasztás beállítás

A mozgásérzékelő funkció lehetővé teszi, hogy az IP kamera mozgásérzékelést végezzen a megfigyelt területen, és értesítést küldjön a Wiser alkalmazásban.

A mozgásérzékelés engedélyezéséhez kövesse a következő lépéseket:

1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Kültéri kamera**.
2. Koppintson az  ikonra, és koppintson a **Beállítások > Riasztásészlelési beállítások** elemre.
3. Érintse meg az (A) billenőkapcsolót a **Mozgásérzékelés riasztás** bekapcsolásához.

JAVASLAT: A művelet úgy is végrehajtható, hogy megérinti a vezérlőpult  ikonját.

Riasztás érzékenységi szintje

A Wiser alkalmazás segítségével mozgásérzékelőjének érzékenységi szintjét szabályozhatja.

Koppintson a **Riasztás érzékenységi szint (B)** gombra és válassza az alábbi szintek valamelyikét:

- Alacsony
- Közepes
- Magas


MEGJEGYZÉS: A magas érzékenységi szint érzékeli a legkisebb mozgást is és riaszt.

Tevékenységi terület

A Wiser alkalmazás használatával beállíthatja a mozgásérzékelés megfigyelési tartományát.

1. A **Tevékenység terület**. engedélyezéséhez koppintson a (C) billenőkapcsolóra.
2. Koppintson a **Megfigyelési terület beállításai** (D) elemre, és húzza/ méretezze át a piros keretet a megfigyelési terület beállításához, majd koppintson a **Mentés** gombra.


MEGJEGYZÉS: A mozgás csak a mentett megfigyelési körzetben érzékelhető.

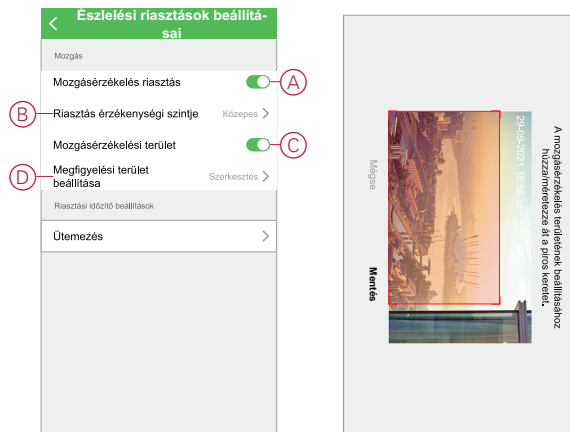

Észlelési riasztás ütemezése

A Wiser alkalmazás segítségével igényei szerint ütemezheti a mozgásérzékelés automatikus ki- és bekapcsolását.

A mozgásérzékelés ütemezéséhez kövesse a következő lépéseket:

1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Kültéri kamera**.
2. Koppintson az  ikonra, és koppintson a **Beállítások > Riasztásészlelési beállítások > Ütemezés** elemre.
3. Koppintson az **Ütemezés hozzáadása** opcióra és állítsa be az időt (A).
4. Koppintson az **Ismétlés** (B) opcióra, és válassza ki a napokat, amelyeken be szeretné ütemezni az ismétlést.
5. Koppintson a **Megjegyzés** (C) opcióra, írja be a megjegyzést, majd koppintson a **Jóváhagyás** gombra.
6. Koppintson a (D) billenőkapcsolóra az **Értesítés** bekapcsolásához.

7. Koppintson a **Mozgásérzékelés (E)** elemre, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:


- Be - a mozgásérzékelés bekapcsolása az ütemezett időpontban
- Ki - a mozgásérzékelés kikapcsolása az ütemezett időpontban




8. Koppintson a **Mentés** gombra.

Privát zóna beállítása

A privát zóna beállításával beállíthatja a megfigyelt területet élő nézetben. A privát zóna beállításához kövesse a következő lépéseket:

1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Kültéri kamera**.
2. Koppintson az  ikonra, majd a **Beállítások > Privát zóna** elemre.
3. A **Privát zóna** bekapcsolásához koppintson az (A) billenőkapcsolóra.
4. Koppintson a **Megfigyelési terület beállítása (B)** elemre, és húzza/ méretezze át a piros keretet a megfigyelési terület beállításához, majd koppintson a **Mentés** gombra.

A vezérlőpulton látható élő nézet csak a mentett megfigyelési területet mutatja.

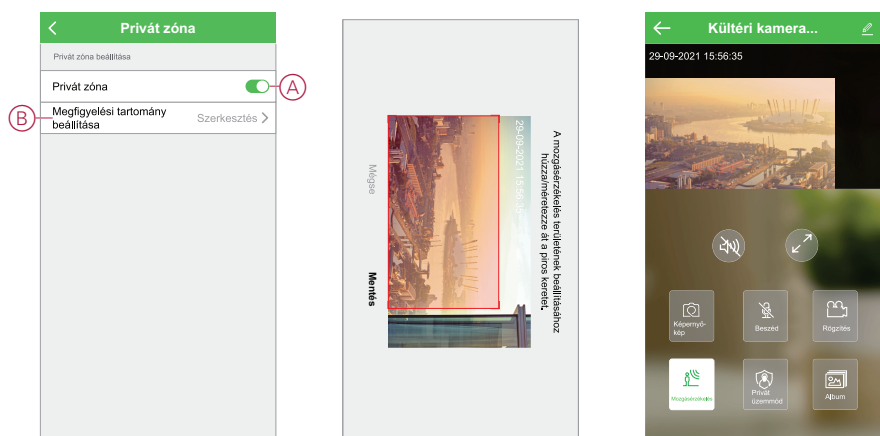





Visszajátszás

A Wiser alkalmazás segítségével bármikor áttekintheti a felvételt a Visszajátszás funkcióval.

MEGJEGYZÉS: A visszajátszás funkció használatához be kell helyeznie egy micro-SD kártyát, oldal 12 (max. 128 GB).

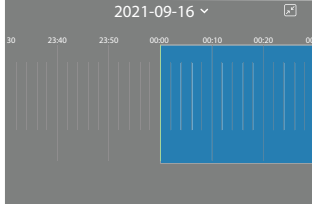A visszajátszás vezérlőpanelje a következőkből áll:


	Kiválasztja a felvétel dátumát és időpontját
	Videó képernyőkép kattintással
	Felvétel szüneteltetése/lejátszása
	Videó rögzítése

MEGJEGYZÉS:

- A vezérlőpult kijelzőjén az előző felvételek láthatók.
- A képernyőkép/felvétel az albumba kerül.

Tárolási beállítások


A lejátszási beállítások módosításához kövesse a következő lépéseket:

1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Kültéri kamera**.
2. Koppintson az  ikonra és koppintson a **Beállítások > Tárhely beállítások** opcióra.
3. A **Tárhely beállítások** részben koppintson az (A) billenőkapcsolóra a **Helyi felvétel** engedélyezéséhez.

MEGJEGYZÉS: A rögzítés mentése a micro-SD kártyára történik.

4. Koppintson a **Felvétel módra** (B), és válassza az alábbi lehetőségek egyikét:
 - Esemény rögzítése - Rögzítés csak mozgásérzékelés esetén
 - Folyamatos - A nap 24 órájában rögzít
5. A behelyezett micro-SD kártya formázásához koppintson a **Formázás** (C) elemre.


MEGJEGYZÉS: Ez törli a micro-SD kártyán tárolt összes adatot.

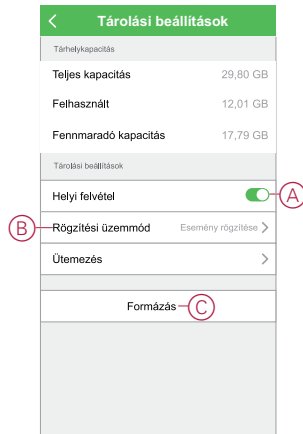


Rögzítés ütemezése

A Wiser alkalmazás segítségével igényei szerint ütemezheti a felvétel ki- és bekapcsolását.

A felvétel ütemezéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:

1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Kültéri kamera**.
2. Koppintson az  ikonra és koppintson a **Beállítások > Tárhely beállítások > Ütemezés** opcióra.
3. Koppintson az **Ütemezés hozzáadása** opcióra és állítsa be az időt (A).
4. Koppintson az **Ismétlés** (B) opcióra, és válassza ki a napokat, amelyeken be szeretné ütemezni az ismétlést.
5. Koppintson a **Megjegyzés** (C) opcióra, írja be a megjegyzést, majd koppintson a **Jóváhagyás** gombra.
6. Koppintson a (D) billenőkapcsolóra az **Értesítés** bekapcsolásához.
7. Koppintson **Helyi felvétel** (E) opcióra és válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Be - a felvétel bekapcsolása az ütemezett időpontban
 - Ki - A felvétel kikapcsolása az ütemezett időpontban

MEGJEGYZÉS: A felvétel mentése a memóriakártyára történik.

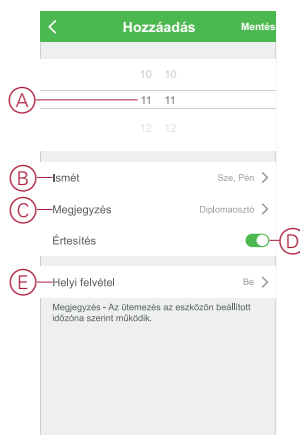

8. Koppintson a **Mentés** gombra.


Hangulat létrehozása

A Hangulat segítségével több, általában együtt végrehajtott műveletek csoportosíthatók. A Wiser alkalmazás segítségével hangulatokat hozhat létre igényei szerint (például esti filmnézés).

Egy hangulat létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:


1. Az **Otthon** oldalon koppintson az ☰ ikonra.
2. A **Hangulat** létrehozásához kattintson a Hangulatok menü + ikonjára.
3. Koppintson a **Név szerkesztése** lehetőségre, írja be a hangulat nevét (A) és koppintson a **Mentés** gombra.

TIPP: Az 📷 ikonra koppintva kiválaszthatja a hangulatot leginkább felidézõ képet.

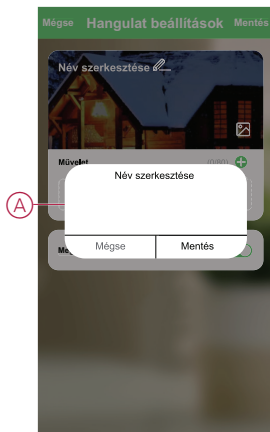


4. A **Művelet** részben koppintson a **Feladat hozzáadása** (B) elemre a dia menü megnyitásához.
5. A **Feladat hozzáadása** menüben a következő műveletek bármelyikét vagy mindegyikét elvégezheti (C):
 - Eszköz futtatása - Válassza ki a hangulathoz hozzárendelni kívánt eszközöket
 - Késleltetés - Állítson be késleltetési időt

MEGJEGYZÉS: Egy vagy több műveletet az ⊕ ikon használatával adhat hozzá.

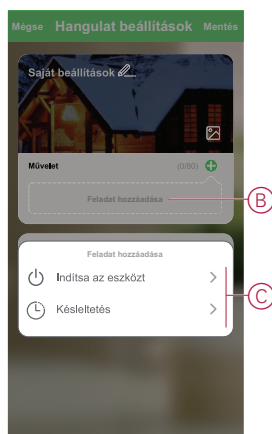

6. Koppintson az **Eszköz futtatása > Kültéri kamera** opcióra a hangulathoz hozzáadandó valamelyik vagy valamennyi funkció kiválasztásához:
- Felvétel mód - Válassza ki a felvétel típusát (D)
 - Felvétel kapcsoló - Felvétel be-/kikapcsolása (E)
 - Privát zóna kapcsolója - A privát zóna be-/kikapcsolása (F)

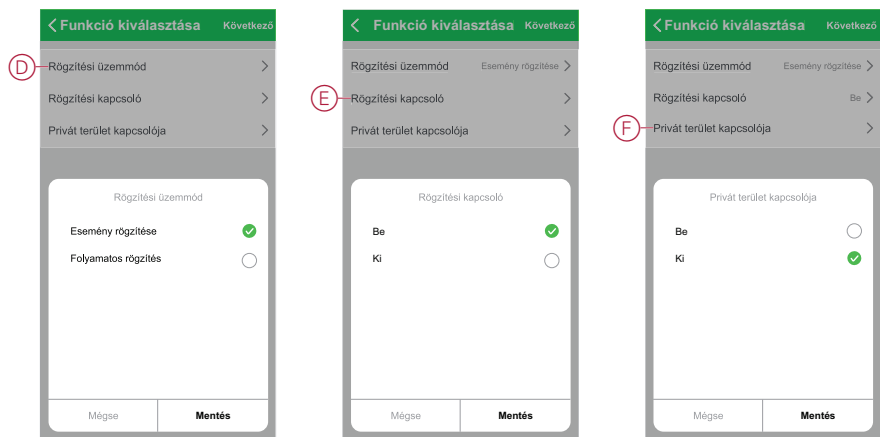


7. Miután beállította az összes műveletet, koppintson a **Mentés** gombra.

Hangulat szerkesztése

Egy Hangulat szerkesztéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. A **Hangulatok** fülön keresse meg a szerkeszteni kívánt hangulatot, és koppintson az ●●●ikonra.
2. A **Szerkesztés** lapon koppintson az egyes elemekre (például a fényerő-szabályozóra, a redőnyre, a késleltetésre stb.) a beállítások módosításához, majd koppintson a **Mentés** gombra.

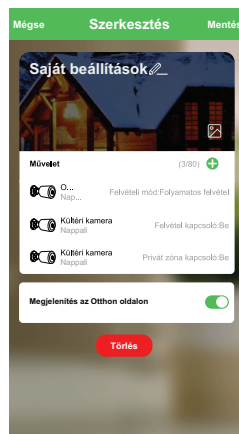


Egy Hangulat törlése

Egy Hangulat törléséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. A **Hangulatok** fülön keresse meg a törölni kívánt hangulatot, és koppintson az ●●●ikonra.

2. Koppintson a **Törlés** (A) gombra.

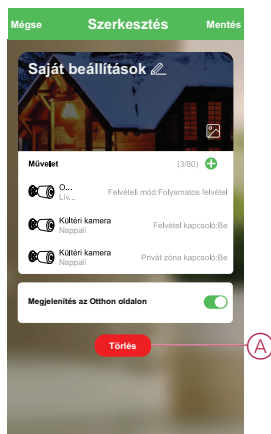


Automatizáció létrehozása

Az automatizálás lehetővé teszi több olyan művelet csoportosítását, amelyekre általában együtt, automatikusan vagy ütemezett időpontban kerül sor. A Wiser alkalmazás segítségével saját igényei szerint hozhat létre automatizálásokat. Az automatizáció létrehozásához kövesse a következő lépéseket:


1. Az **Otthon** oldalon koppintson az ☰ ikonra.
2. Egy automatizálás létrehozásához lépjen az **Automatizációk > +** ikonhoz.
3. Koppintson a **Név szerkesztése** lehetőségre, írja be az automatizálás nevét (A), majd koppintson a **Mentés** gombra.

TIPP: Az 🖼️ ikonra koppintva kiválaszthatja az automatizálást leginkább felidézhető képet.

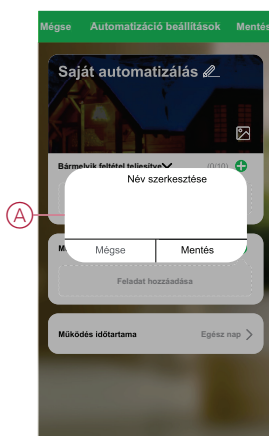

4. Valamelyik feltéletípus (B) kiválasztásához koppintson a **Bármelyik feltétel teljesül** opcióra:

- Minden feltétel teljesül - az automatizálás akkor indul el, amikor minden feltétel teljesül
- Bármelyik feltétel teljesül - Az automatizálás akkor lép működésbe, ha legalább egy feltétel teljesül

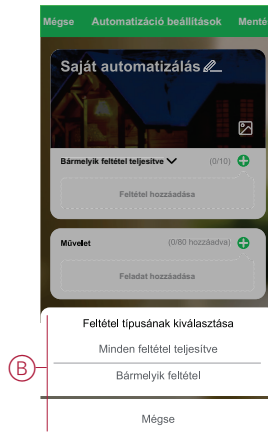


5. Koppintson a **Feltétel hozzáadása** opcióra a legördülő menü megnyitásához.

6. A **Feltétel hozzáadása** menüben a következő vagy valamennyi opciót választhatja (C):

- Időjárásváltozás esetén - Válassza ki a különböző időjárás-beállításokat
- Ütemezés - Állítsa be a napot és az időt
- Az eszköz állapotának változásakor - Válassza ki az eszközt és annak funkcióját

Megjegyzés: Egy vagy több feltételt az  ikonnal adhat hozzá.

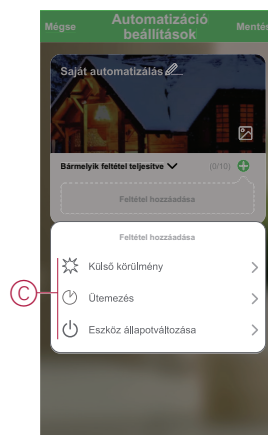

7. Koppintson a **Ha az eszközállapot változik > Ablak/ajtónyitás-érzékelő > Nyitás** opcióra.


MEGJEGYZÉS: használt telepítési módszerhez: Ez egy példa egy automatizálásra, amely bekapcsolja az eseményrögzítést, ha az ablak/ajtó nyitva van.

8. Koppintson a **Feladat hozzáadása** opcióra a legördülő menü megnyitásához.

9. A **Feladat hozzáadása** menüben a következő lehetőségek közül választhat:


- Eszköz futtatása - Válassza ki a kioldani kívánt eszközöket
- Automatizálás be vagy kikapcsolása - Válassza ki az engedélyezni vagy letiltani kívánt automatizálást
- Értesítés küldése - Értesítés bekapcsolása az automatizáláshoz
- Késleltetés - Állítson be késleltetési időt

MEGJEGYZÉS: Egy vagy több műveletet az  ikon használatával adhat hozzá.

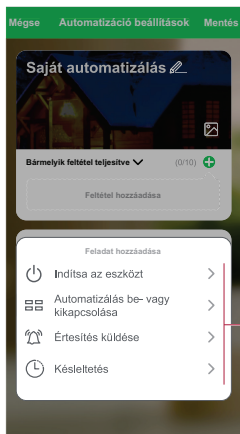


10. Koppintson az **Eszköz futtatása > Kültéri kamera > Felvétel üzemmód** opcióra

11. Válassza az **Eseményrögzítés** lehetőséget, és koppintson a **Mentés** gombra.

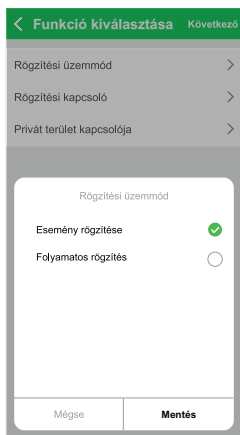

12. Koppintson a **Működési időtartam** opcióra az automatizálás időtartományának beállításához. Az alábbi lehetőségek közül választhat (E):
- Egész napos - 24 órás
 - Nappal - Napkeltétől napnyugtáig
 - Éjszaka - Napnyugtától napkeltéig
 - Egyéni - A felhasználó által megadott időszak

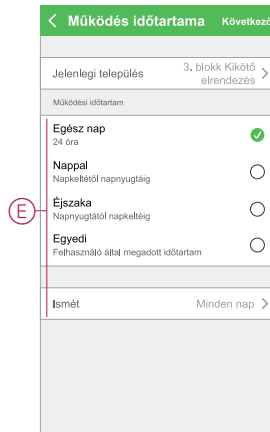


13. Miután beállította az összes műveletet és feltételt, koppintson a **Mentés** gombra.

Az automatizálás a mentés után az **Automatizálás** fülön látható. Az automatizálás kapcsológombjára koppintva engedélyezheti.

Automatizáció szerkesztése

Az automatizáció szerkesztéséhez kövesse a következő lépéseket:

1. Az **Automatizációk** fülön keresse meg a szerkeszteni kívánt automatizációt, majd koppintson az ●●●ikonra.
2. A **Szerkesztés** lapon koppintson az egyes elemekre (például a fényerő-szabályozóra, a redőnyre, a késleltetésre stb.) a beállítások módosításához, majd koppintson a **Mentés** gombra.

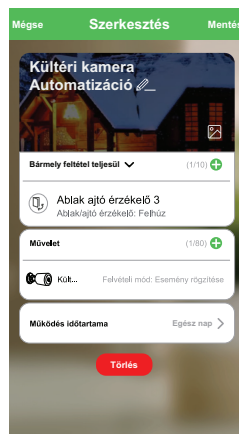


Automatizáció törlése





Az automatizáció törléséhez kövesse az alábbi lépéseket:

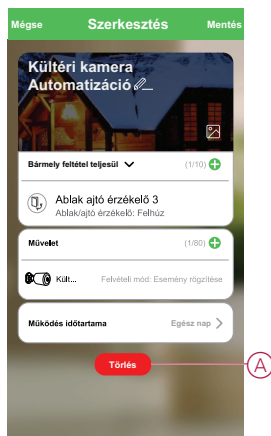1. Az **Automatizációk** fülön keresse meg a törölni kívánt automatizációt, majd koppintson az ●●●ikonra.


2. Koppintson a **Törlés (A)** gombra.



LED jelzések

LED jelzés	Állapot
A LED pirosan világít 	Az eszköz elindítása sikeresen megtörtént.
A LED pirosan villog 	Az eszköz visszaállítási módban van. A készülék párosításra kész
A LED kéken világít 	Az eszköz indítása folyamatban. A kapcsolat sikeresen létrejött.
A LED kéken villog 	Az eszköz csatlakozik a hálózathoz. Az eszköz offline-ban van.

Hibaelhárítás

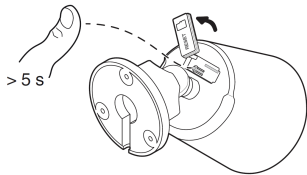Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
Az eszköz nem áll készen a párosításra, miután az eszközt eltávolította az alkalmazásból.	A készülék nincs megfelelően visszaállítva.	Vegye le a kamera hátulján lévő fedelet, és 5 másodpercig nyomja meg a reset gombot a készülék visszaállításához. 
A készülék nem reagál. Ellenőrizze a hibapontot és próbálja újra.	A párosítási folyamat során hibás Wi-Fi-azonosító adatokat adott meg. MEGJEGYZÉS: Be kell jelentkeznie a 2,4 GHz-es hálózatba.	

Műszaki adatok

Névleges feszültség	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Tápegység	12 VDC, 1A
Energiafogyasztás	max. 6 W
Üzemi hőmérséklet	-20 °C – 60 °C

Normál páratartalom	< 95% RH
Védelmi osztály	IP kamera: IP56 Tápellátás: IP20 Csatlakozó: IP20
Kábelhossz:	IP kamera és a csatlakozó között: 0,6 m Tápegység és a csatlakozó között: 1,5 m
Üzemi frekvencia	2405 – 2480 MHz
Max. rádiófrekvenciás átvitel	<100 mW
Wi-Fi® szabvány	IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Wi-Fi® biztonság	WPA-PSK/WPA2-PSK
Csatorna sávszélessége	20/40 MHz támogatás
Adatbiztonság	AES128
Felbontás	1080p
Széles látószögű lencse	128° vízszintesen 54° függőlegesen
Éjszakai infravörös működés tartománya	10 m
Tárhely támogatás	Micro-SD kártya, max. 128 GB A FAT32 formátumú, SDHC és SDXC típusú micro-SD kártyák támogatottak

Megfelelőség

Megfelelőségi információk a Green Premium termékekhez

Keressen és töltsön le átfogó információkat a Green Premium termékekről, beleértve a RoHS előírásoknak való megfelelést és a REACH nyilatkozatokat, valamint a termékek környezetvédelmi profilját (PEP) és az életciklus végi utasításokat (EOLI).

Általános információk a Green Premium termékekről

A Schneider Electric Green Premium termékstratégiájáról az alábbi hivatkozásra kattintva olvashat.

<https://www.schneider-electric.com/en/work/support/green-premium/>

Green Premium termékek megfelelőségi információinak keresése

Az alábbi hivatkozásra kattintva megtekintheti a termék megfelelőségi információit (RoHS, REACH, PEP és EOLI).

MEGJEGYZÉS: A keresés elvégzéséhez szüksége lesz a termék hivatkozási számára vagy terméktartományára.

<https://www.reach.schneider-electric.com/CheckProduct.aspx?cskey=ot7n66yt63o1xblflyfj>

Védjegyek

Ez az útmutató hivatkozik azokra a rendszer- és márkanevekre, amelyek a megfelelő tulajdonosok védjegyei.

- A Zigbee® a Connectivity Standards Alliance bejegyzett védjegye.
- Az Apple® és az App Store® az Apple Inc. márkanevei vagy bejegyzett védjegyei.
- A Google Play™ Store és az Android™ a Google Inc. márkanevei vagy bejegyzett védjegyei.
- A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.
- A Wiser™ a Schneider Electric, leányvállalatai és leányvállalatai védjegye és tulajdona.

Az egyéb márkák és bejegyzett védjegyek tulajdonosaik tulajdonát képezik.

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Franciaország

+33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Mivel a szabványok, a specifikációk és a dizájnok időről időre
módosulhatnak, kérjük, hogy kérje a jelen publikációban található
információk megerősítését.

© 2021 – Schneider Electric. Minden jog fenntartva.

Eszközhasználati útmutató_00